

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTSTVA



SRX45S





Cod : GRLDTOORXSRX45S

Rev : 00

Ed : 10/18



EKSPLICITNI POGLED I LISTA DIJELOVA:

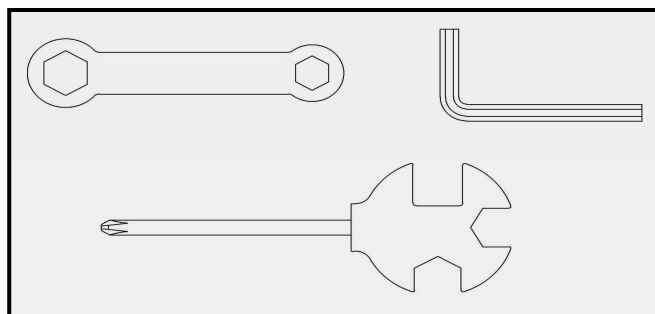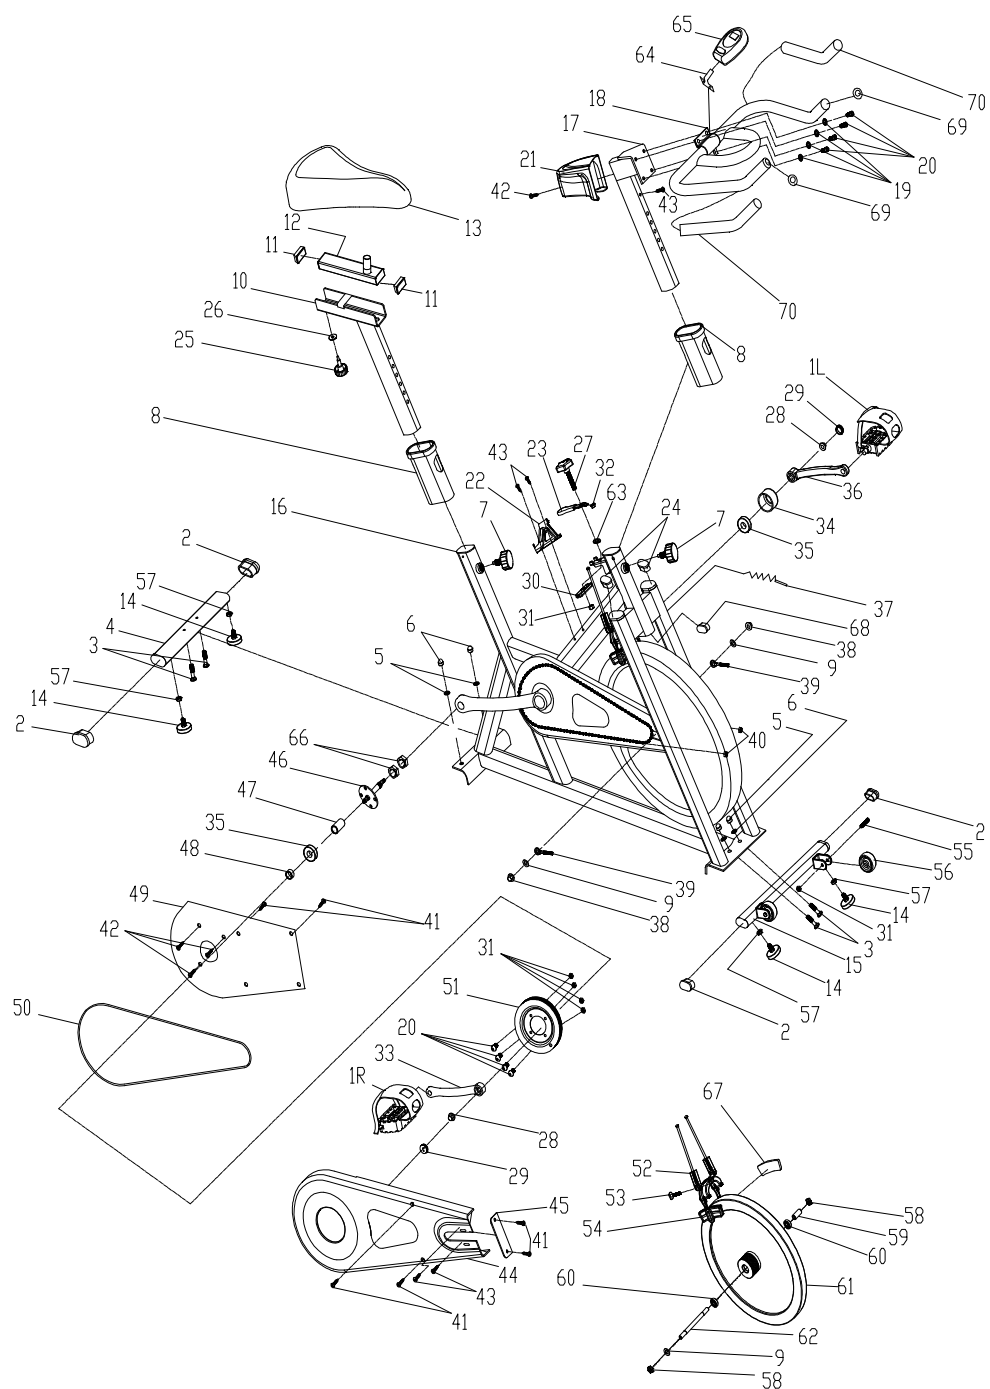

NO	NAME	QUANTITY	SPEC
1L	PEDAL L	1	JD-301 (9/16") L
1R	PEDAL R	1	JD-301 (9/16") R
2	END CAP1	4	70*30*1.5
3	CARRIAGE BOLT	4	GB/T 12-1988 M8*42
4	REAR STABILIZER	1	WELDING
5	FLAT WASHER	4	GB/T 95-2002 8
6	DOMED NUT	4	GB/T 802-1988 M8 (H=16mm)
7	SPRING ADJUSTMENT KNOB	2	φ57*62 (M16*1.5)
8	PLASTIC SLEEVE	2	50*25*1.5
9	FLAT WASHER	3	GB/T95-2002 12
10	VERTICAL SEAT POST	1	WELDING
11	END CAP2	2	40*20*1.5
12	SEAT POST	1	WELDING
13	SEAT	1	DD-2681
14	STOPPER	4	φ32*37/(M8X25)
15	FRONT STABILIZER	1	WELDING
16	MAIN FRAME	1	WELDING
17	HANDLEBAR POST	1	WELDING
18	HANDLE BAR	1	WELDING
19	SPRING WASHER	4	GB/T 859-1987 8
20	BOLT	8	GB/T 70.2-2000 M8*15
21	HANDLEBAR COVER	1	115*89*75 (60g)
22	BOTTLE HOLDER	1	117*85*90
23	BRAKE KNOB	1	112*32*7
24	END CAP 3	2	50*25*1.5
25	LOCKING KNOB	1	PE+Q235/φ52*47 (M8x15)
26	FLAT WASHER 1	1	φ32*φ8.2*2
27	ADJUSTMENT KNOB	1	φ38*79
28	FIXING NUT 1	2	GB/T 6177.2-2000 M10*1.25
29	CRANK END CAP	2	φ23*7.5
30	SHEET IRON	1	δ5
31	LOCK NUT	7	GB/T 889.1-2000 M8
32	LITTLE PLASTIC RING	1	14*8*9
33	RIGHT CRANK	1	170*27
34	CRANK COVER	1	φ56*28
35	BEARING	2	6004ZZ


NO	NAME	QUANTITY	SPEC
36	LEFT CRANK	1	170*27
37	SENSOR	1	SR-202
38	FIXING NUT 2	2	GB/T 802-1988 M12X1.25 (H=16mm)
39	FIXING BOLT	2	M6*50
40	NUT	2	GB/T 889.1-2000 M6
41	SCREW 1	6	GB/T 845-1985 ST4.2*19
42	SCREW 2	4	GB/T 15856.1-2002 ST4.2X19
43	SCREW 3	5	GB/845-85 ST4.8X13
44	OUTER CHAIN COVER	1	654*263*49 (507g)
45	LITTLE CHAIN COVER	1	108*37*3 (7g)
46	AXIS	1	φ20*162
47	LONG FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*41
48	SHORT FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*9
49	INNER CHAIN COVER	1	451*260*2 (250g)
50	BELT	1	5PK53
51	BELT WHEEL	1	φ200*24
52	BRAKE	1	2PCS 130mm
53	BOLT	1	GB/T 70.1-2000 M6*20
54	BRAKE PLASTIC	2	82*41*19
55	BOLT	2	GB/T 5780-2000 M8*40
56	WHEEL	2	φ50*23
57	NUT	4	GB/T 41-2000 M8
58	FIXING NUT 2	2	M12X1.25 H=6
59	FIXING TUBE	1	φ16*φ12.1*35
60	BEARING	2	6001ZZ
61	FLYWHEEL	1	φ453*72
62	FLYWHEEL SHAFT	1	φ12*160
63	PLASTIC RING	1	φ20*φ9*3
64	COMPUTER HOLDER	1	δ2.5
65	COMPUTER	1	HS-6065
66	FIXING NUT	2	27*M20*1
67	WOOLLY BLOCK	2	78*38*6
68	END CAP 4	1	60*30*1.5
69	END CAP	2	φ25*1.5
70	FOAM GRIP	2	φ23*φ29*465

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE:


1. PRIPREMA:

- A. Prije sastavljanja provjerite imate li dovoljno prostora oko predmeta.
- B. Za sastavljanje koristite ovaj alat.
- C. Prije sastavljanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi (na gornjem dijelu ovog uputstva naći ćete crtež s eksplozijom sa svim pojedinačnim dijelovima (označenim brojevima) od kojih se ovaj predmet sastoji.

2. UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE:

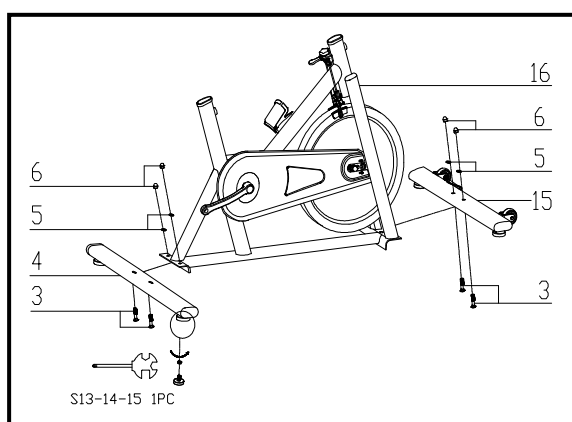

SL.1

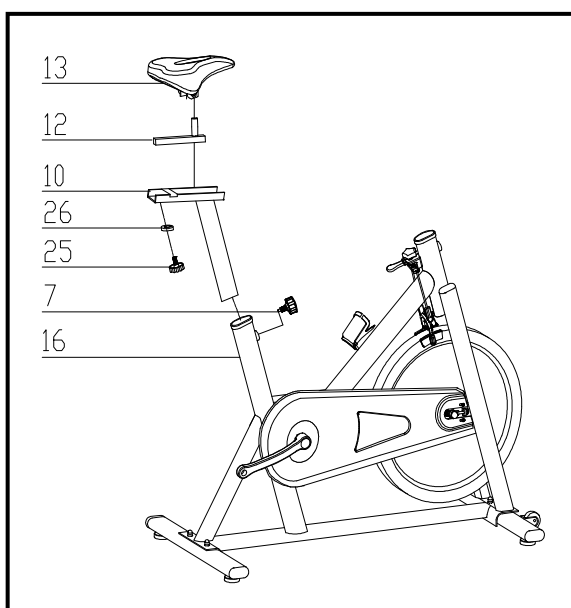

SL.2


Slika 1:

Pričvrstite prednji stabilizator (pt. 15) na glavni okvir (pt. 16) koristeći dva niza plosnatih podloški Ø8 (pt. 5), kupolastu maticu M8 (pt. 6) i vijak nosača M8 * 42 (3).

Pričvrstite stražnji stabilizator (pt. 4) na glavni okvir (pt. 16) pomoću dvije Ø8 ravne podloške (pt. 5), kupolaste matice M8 (pt. 6) i vijka nosača M8 * 42 (3).

Slika 2:

Gurnite postolje sjedala (12) u okomito postolje sjedala (10) i, u željenom položaju, poravnajte rupe i učvrstite na mjesto pomoću gumba za zaključavanje (25) i ravne podloške (26). Sada pričvrstite sjedalo (13) na postolje sjedala (12) kao što je prikazano. Umetnite okomito postolje za sjedalo (10) u glavni okvir (16) i poravnajte rupe. Osigurajte sedlo u položaju pomoću gumba za podešavanje (7). Prava visina sjedala može se prilagoditi nakon što je bicikl u potpunosti sastavljen.

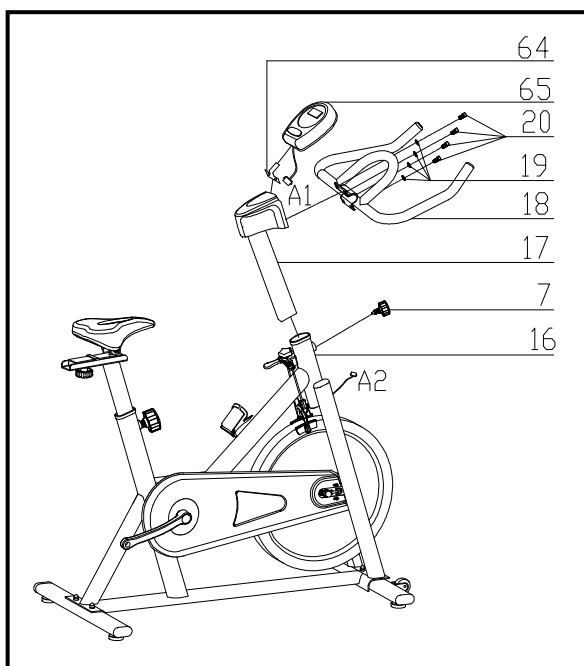

Slika 3:


Gurnite postolja upravljača (pt.17) u kućište postolja upravljača na glavnom okviru. Morat ćete otpustiti ojačani dio ručice za podešavanje opruge (pt.7) i povući gumb natrag, a zatim odabrati i poravnati rupe za željenu visinu. Otpustite gumb i učvrstite upleteni dio.

Uklonite vijke i opružnu podlošku s postolja upravljača (pt.17), a zatim pričvrstite ručicu (pt.18) s Ø8 opružne podloške (pt.19) i M 8 * 15 vijkom (pt.20).

PAŽNJA: TREBA SNAŽNO PRIČVRSTITI UPRAVLJAČ

Gurnite računalo (pt.65) na držač računala (pt.64), priključite utikač (A1 i A2),

SL.3

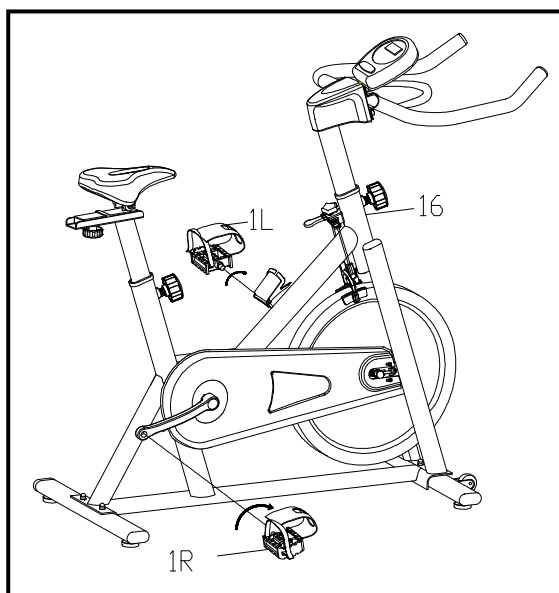

Slika 4:

Pedale (sl.1 L i sl.1 R) su označene sa "L" i "R" - lijevo i desno. Spojite ih u odgovarajuće ručice papučice. Desna ručica papučice nalazi se na desnoj strani bicikla dok sjedite na njemu.

Imajte na umu da desnu papučicu treba navesti u smjeru kazaljke na satu, a lijevu papučicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SL.4

PRIRUČNIK ZA POMOĆNO RAČUNALO ZA VJEŽBE

Pregled:

Jedinica je elektronika koja prikazuje sve parametre vježbanja na LCD zaslonu. Parametri vježbanja uključuju: mjerac kilometara (ako ga ima), vrijeme, brzinu, udaljenost, kalorije i puls (ako ih ima). Svi parametri vježbanja mogu se odabrati tipkom za odabir.

Način ili funkcija

Radnja

Uključite	Ako pritisnete gumb, jedinica će biti uključena i prikazuje parametre posljednje vježbe.
Odaberite funkciju Skeniranje	Pritisnite gumb, jedinica će prikazati jedan po jedan 5 parametara. Pritisnite tipku načina dok se signal "SCAN" ne pojavi s desne dolje strane. Jedinica će skenirati kroz vrijeme, brzinu, udaljenost, kalorije i puls svake 4 sekunde.
Odometri (ako ima)	Ponovno pritisnite tipku za mod, skeniranje će se zaustaviti i signal "SCAN" će nestati. Ako pritisnete gumb sve dok "ODO" ne pokaže na "ODO", na zaslonu se prikazuje mjerac brojača na mjeracu. Nakon očitavanja baterija očitavanje brojača brojača će se vratiti na nulu.
Vrijeme	Pritisnite tipku načina dok "TMR" ne pokaže na "Vrijeme" za prikaz vremena vježbanja. Ako se bicikl prestane kretati, jedinica će također prestati brojati vrijeme.
Brzina	Kad "SPD" ukaže na "SPD" za prikaz vrijednosti brzine. jedinica: km / h.
Udaljenost	Kad "DIST" pokaže na "Dist" za prikaz vrijednosti udaljenosti. jedinica: km.
Kalorije	Kad "CAL" pokaže na "CAL" za prikaz kalorijske vrijednosti. jedinica: K Cal.
Puls (ako ima)	Kad "PULSE" ukaže na "puls" za prikaz otkucaja srca u biciklistu u minuti. Ako je senzor u kontaktu s uhom, pričvrstite senzor na uho prije mjerenja brzine pulsa. Ako je senzor pulsa rukom u dodiru, stavite dlanove na oba kontaktna jastučica prije nego što izmjerite puls. Ako impulsni signal ne bude stavljen duže od 30 sekundi, jedinica će vratiti funkciju "Vrijeme".

Reset	Pritisnite tipku načina tijekom 3 sekunde i prikaz će postati nula.
Auto isključeno	Uređaj će biti isključen ako se signal brzine zaustavi više od 4 minute.

TEHNIČKI PODACI:

FUNKCIJA	Auto Sken	Svake 4 sekunde
	Proteklo vrijeme	00:00~99:59
	Brzina	0.0~99.9km/h
	Udaljenost	0.00~99.99km
	Kalorije	0.00~999.9kcal
	Puls	40~180/min
Kontrolor		4-bitni jednogprocesorski mikroprocesor
Senzor		Beskontaktni magnetski tip
Tip baterije		2 komada veličine AA ili UM-3
Operativna temperatura		0° ~+40℃
Temperatura skladištenja		-10° ~+60℃

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it