

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



BRXR 65 COMFORT




Cod : GRLDTOORXBRXR65COMFORT

Rev : 00


Ed : 11/18




Hardver

No.	Description	Qty	Drawing
2	Allen screw M8*50	4	
4	Curve washer $\Phi 8 * \Phi 20 * 1.5$	8	
21	Allen screw M8*16	30	
28	Carriage bolt M8*40	2	
29	Domed nut M8	2	
38	Flat washer $\Phi 17 * \Phi 8.5$	8	
39	Foot pad	1	
42	Quick release knob	1	
	Allen key	1	
	Allen wrench	1	

EKSPLODIRANI CRTEŽ

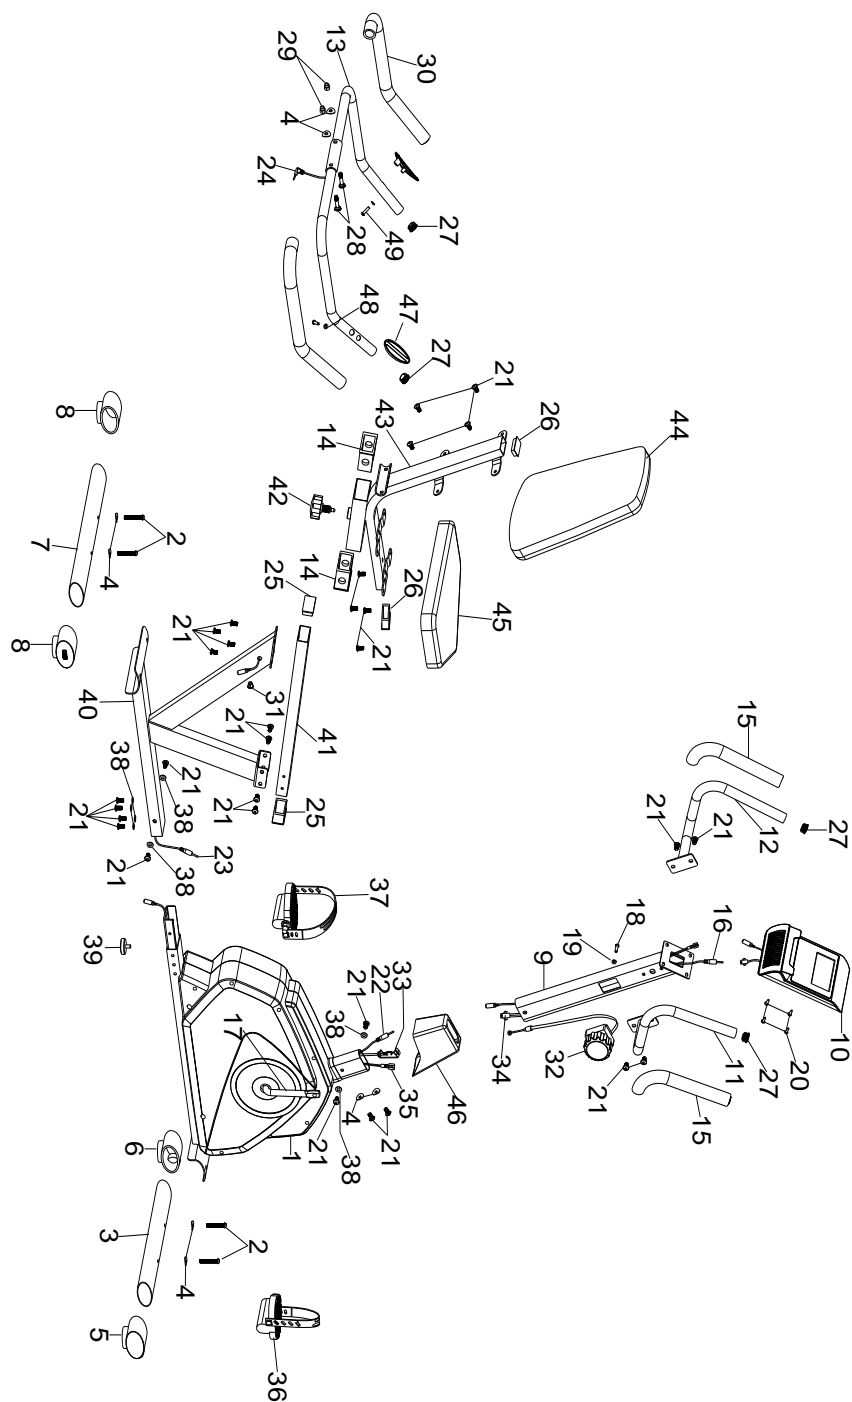


EKSPLODIRANI CRTEŽ

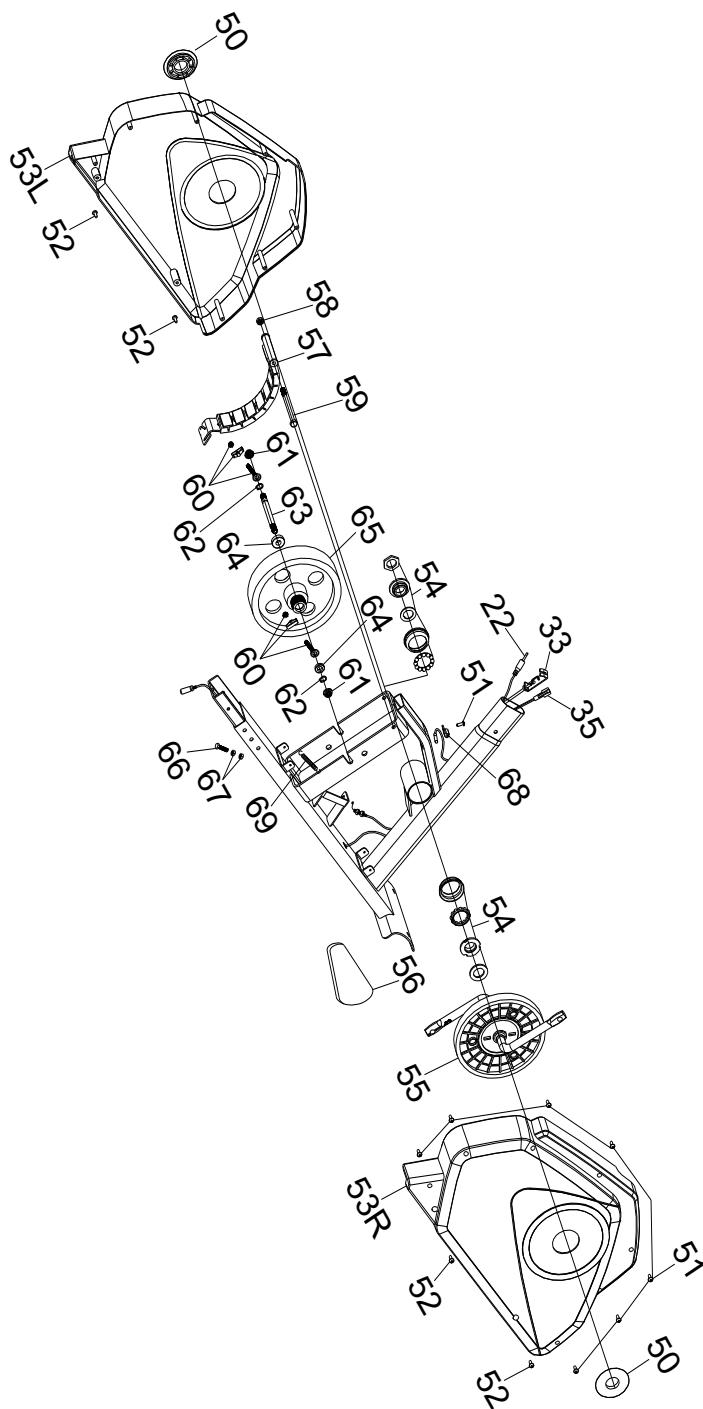

POPIS DIJELOVA

NO.	Description	Qty	NO.	Description	Qty
1	Main Frame	1	36	Pedal R	1
2	Allen Bolt M8*50	4	37	Pedal L	1
3	Front Stabilizer	1	38	Flat washerΦ17*Φ8.5	8
4	Curve washerΦ8	8	39	Foot pad	1
5	End cap for front stabilizer R	1	40	Seat post	1
6	End cap for front stabilizer L	1	41	Sliding tube	1
7	Rear stabilizer	1	42	Quick release knob	1
8	End cap for rear stabilizer	2	43	Cushion post	1
9	Front post	1	44	Cushion	1
10	computer	1	45	seat	1
11	Handlebar R	1	46	Cover for front post	1
12	Handlebar L	1	47	Hand pulse sensor	2
13	Back handlebar	1	48	Washer	2
14	Bushing	2	49	Self-tapping screw	2
15	Foam grip for handlebar	2	50	Cover for crank	2
16	Upper hand pulse wire	1	51	Self-tapping screw ST5	8
17	Crank	1	52	Self-tapping screw ST5*20	4
18	Screw M5	1	53	Chain cover L/R	1/1
19	WasherΦ12*Φ6	1	54	BB assembly	1
20	Screw M5*10	4	55	Pulley	1
21	Allen Bolt M8*16	30	56	Belt	1
22	Middle hand pulse wire	1	57	Magnet assembly	1
23	Lower hand pulse wire	1	58	Nut M8	1
24	Hand pulse wire	1	59	Bolt M8*105	1
25	End cap for sliding tube	2	60	Flywheel adjustor	2
26	End cap for seat post	2	61	France nut	2
27	End cap for handlebar	4	62	C-clip	2
28	Carriage bolt M8*40	2	63	Axle for flywheel	1
29	Domed nut M8	2	64	Bearing 6001	2
30	Foam grip for handlebar	2	65	Flywheel	1
31	Grommet	1	66	Screw M6	1
32	Tension knob	1	67	Nut M6	2
33	Lower tension cable	1	68	Sensor bracket	1
34	Upper sensor wire	1	69	Spring	1
35	Lower sensor wire	1			

PRE-ASSEMBLY CHECK LISTA

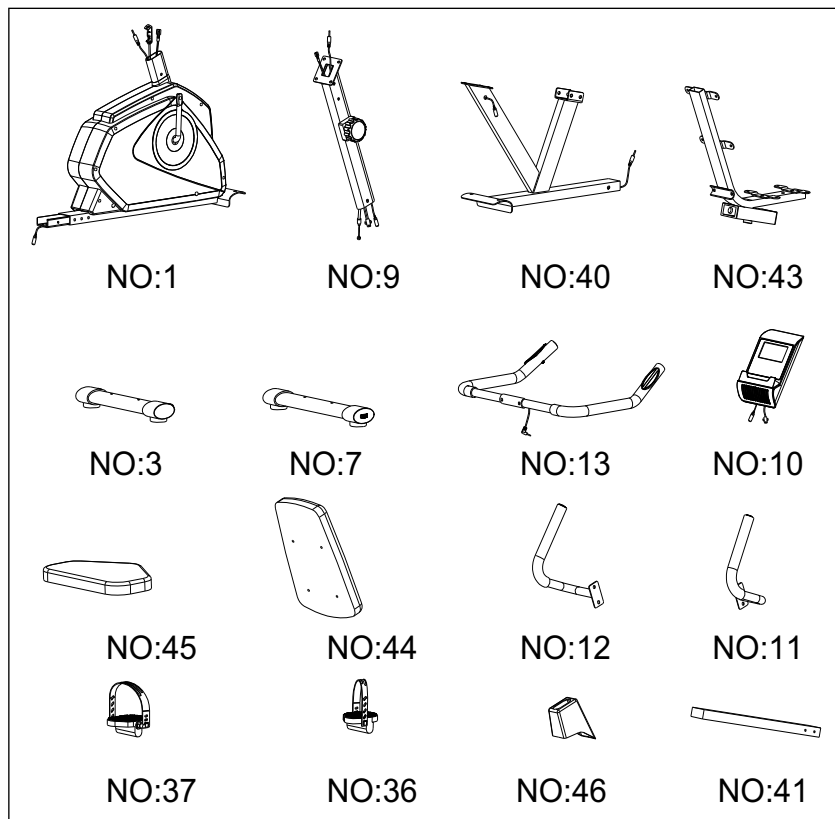


NO.	Description	Qty
1	Main Frame	1
3	Front Stabilizer	1
7	Rear Stabilizer	1
9	Front post	1
10	computer	1
11	Handlebar R	1
12	Handlebar L	1
13	Back handlebar	1
36	Pedal Right	1
37	Pedal Left	1
40	Seat post	1
41	Sliding tube	1
43	Cushion post	1
44	Cushion	1
45	seat	1

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Korak 1:

Pričvrstite prednji stabilizator (3) na glavni okvir (1), pričvrstite ga pomoću dva zatična vijka (2) i dvije zakrivljene podloške (4)

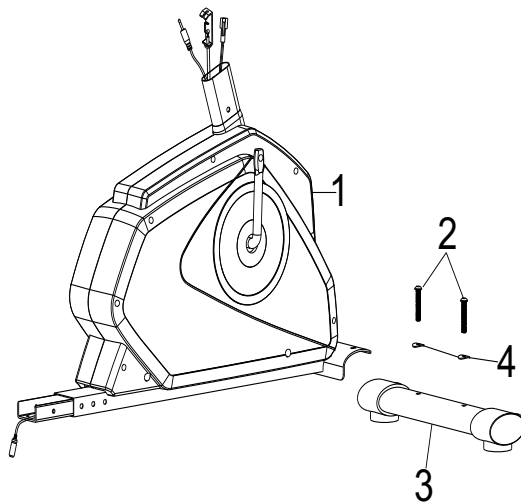


Korak 2:

Spojite donju pulsnu žicu (23) na srednju pulsnu žicu (22).

Postavite postolje sjedala (40) u glavni okvir (1) osigurajte pomoću dva vijka (21), dvije ravne podloške (38), četiri vijka (21) i četiri ravna podmetača (38).

Učvrstite podlogu za stopala (39).

Pričvrstite stražnji stabilizator (7) na postolje sjedala (40). Osigurajte pomoću dva vijka (2) i dvije zakrivljene podloške (4)

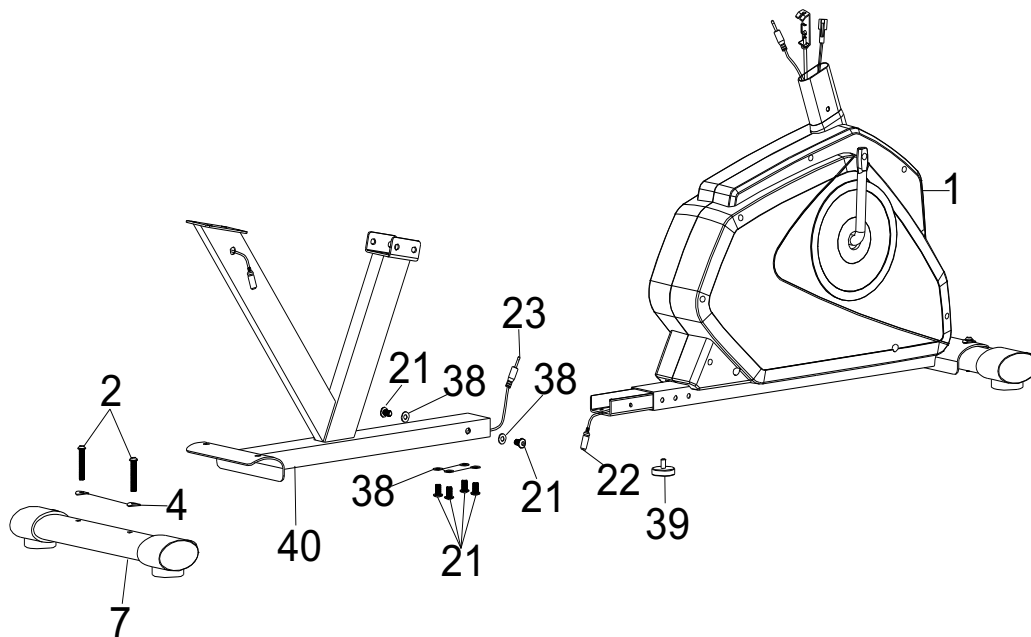


Korak 3:

Prvo stavite poklopac prednjeg stuba (46) u prednji stub (9).

Podesite napeti kabel (32) na razinu osam i utor u donji naponski kabel (33). Spojite produžnu žicu osjetnika (34) na donju osjetničku žicu (35). Spojite gornju pulsnu žicu (16) na srednju pulsnu žicu (22). Pričvrstite prednji stub (9) na glavni okvir (1). Dva pričvrtna vijka (21) pričvrstite s dvije ravne podloške (38) i dva vijka (21) s dvije zakrivljene podloške (4).


Desnu ručicu (11) i lijevu ručicu (12) pričvrstite na prednji stub (9), pričvrstite s dva vijka (21).

Pričvrstite računalo (10) na prednji stub (9), zatim spojite gornju pulsnu žicu (16) i gornju žicu senzora (34) na računalo, pričvrstite ga pomoću četiri vijka (20).

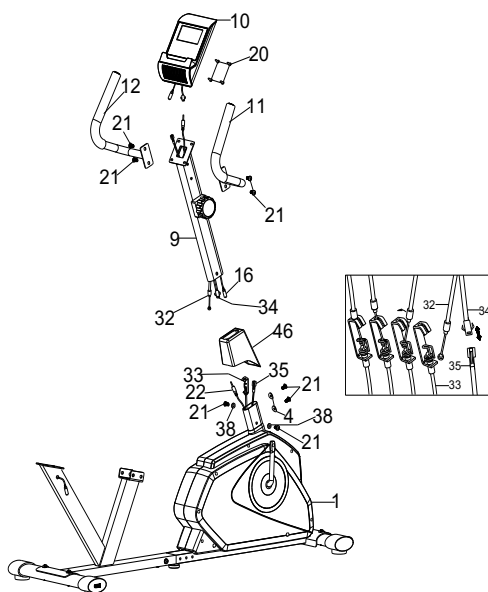

Korak 4:

Umetnite kliznu cijev (41) na jastuk za jastuk (43), osigurajte pomoću gumba za brzo otpuštanje (42) u željeni položaj, pričvrstite sjedalo (45) na jastuk za jastuk (43), pričvrstite ga pomoću četiri vijka (21). Zatim pričvrstite cijelo sjedalo na postolje sjedala (40), pričvrstite ga pomoću osam vijaka (21).

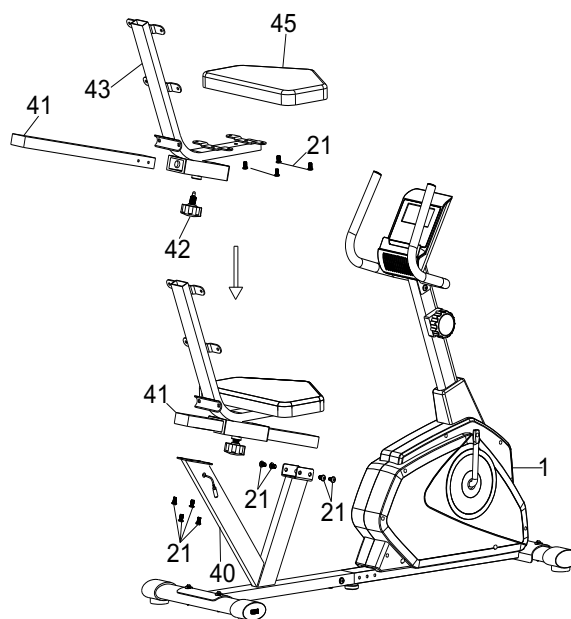


Korak 5:

Spojite donju impulsnu žicu (23) na ručnu pulsnu žicu (24).

Pričvrstite stražnju ručicu (13) na stub jastuka (43), pričvrstite ga pomoću dva seta zakrivljenih podloški (4), vijka nosača (28) i matice (29).


Pričvrstite jastuk (44) na stub jastuka (43), pričvrstite ga pomoću četiri vijka (21).

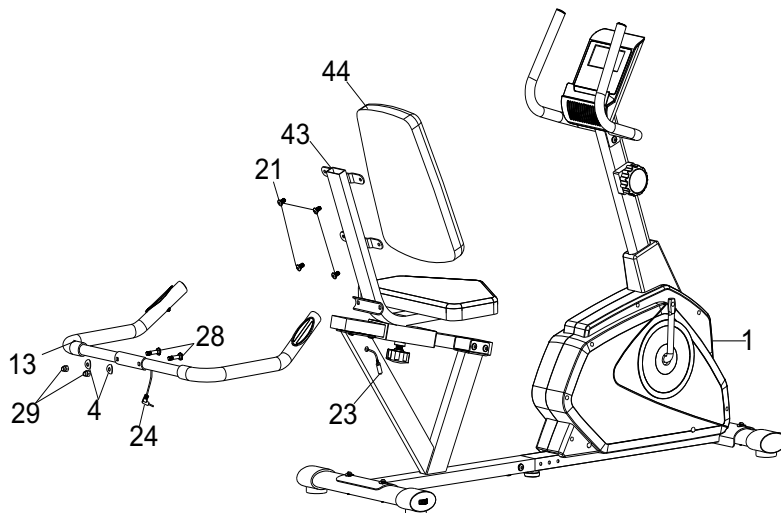

Korak 6:

Učvrstite papučicu udesno (36) na desnoj strani radilice (17), pričvrstite je u smjeru kazaljke na satu.

Pričvrstite papučicu lijevo (37) na lijevu stranu ručice (17), suprotno smjeru kazaljke na satu.

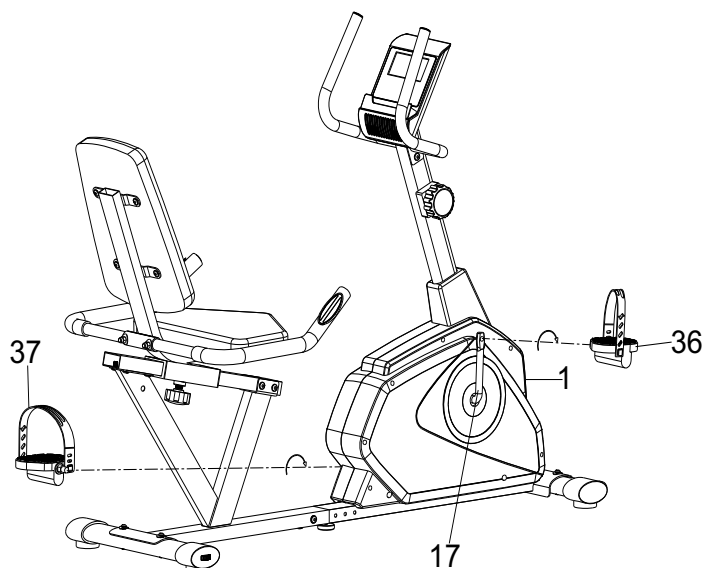

**PROVJERITE DA LI SU SVE VIJCI I MATICE
ZATEGNUTI**

PRIJE UPOTREBE STROJA

UPUTE RAČUNALA

FUNKCIONALNI GUMBI:

NAČIN - Pritisnite za odabir funkcija.

SET - Da biste postavili vrijednosti kalorija i pulsa u vremenu, udaljenosti when, a nisu u načinu skeniranja.

RESET - Pritisnite za resetiranje vremena, udaljenost i kalorije.

FUNKCIJE I OPERACIJE:

1.SCAN: Pritisnite tipku "MODE" dok se ne pojavi "SCAN", monitor će se okretati kroz svih 5 funkcija: Vrijeme, brzina, udaljenost OD kalorijski ODO i puls. Svaki će se zaslon zadržati 4 sekunde.

2. VRIJEME: (1) Broj ukupnog vremena od početka do kraja vježbanja. (2) Pritisnite tipku "MODE" dok se ne pojavi "TIME", pritisnite tipku "SET" za podešavanje vremena vježbanja. Kad je postavljena vrijednost nula, računalo će alarmirati 15 sekundi.

3.BRZINA: Prikaz trenutne brzine.

4.UDALJENOST: (1) Računajte udaljenost od početka do kraja vježbanja. (2) Pritisnite tipku "MODE" dok se ne pojavi "DIST". Pritisnite tipku "SET" za podešavanje udaljenosti od vježbanja. Kada je postavka nula, računalo će alarmirati 15 sekundi.

5.KALORIJE: (1) Broj ukupnih kalorija od početka do kraja vježbanja. (2) Pritisnite tipku "MODE" na zaslonu Prikazuje se "CAL". Pritisnite tipku "SET" za podešavanje kalorija za vježbanje. Kada je postavka nula, računalo će alarmirati 15 sekundi.

6. ODO: Monitor će prikazati ukupno akumuliranu udaljenost.

7. PULSE: Pritisnite tipku MODE dok se ne pojavi "PULSE". Prije mjerenja brzine pulsa postavite dlanove na oba kontaktna jastučića i monitor će nakon 6 ~ 7 sekundi na LCD-u prikazati vaš trenutni broj otkucaja srca u otkucajima u minuti (BPM). Napomena: Tijekom procesa mjerenja pulsa, zbog zastoja kontakta, vrijednost mjerenja može biti veća od virtualne brzine pulsa tijekom prve 2 do 3 sekunde, a zatim će se vratiti na normalnu razinu. Vrijednost mjerenja ne može se smatrati osnovom liječenja.

BILJEŠKA:

1. Ako je zaslon slab ili ne prikazuje brojke, zamijenite baterije.

2. Monitor će se automatski isključiti ako nakon 4 minute ne primi signal.

3. Monitor će se automatski uključiti kada započne s vježbom ulaznog gumba w / signala.

4. Monitor će automatski početi računati kad počnete vježbati i prestat će računati kad prestanete vježbati na 4 sekunde.

TEHNIČKI PODACI:

FUNCTION	AUTO SKEN	Svake 4 sekunde
	VRIJEME	00:00'~99:59'
	TREKUTNA BRZINA	Maksimalan signal koji se može podići je 99,9KM / H
	UDALJENOST	0.00~99.99KM or 0.00~9999KM
	KALORIJE	0.1~999.9kCAL
	ODO	0.1~999.9KM or 1 ~ 9999KM
	OTKUČAJI	40~206BPM
TIP BATERIJE		2kom SIZE –AA ili UM –3
TEMPERATURA RADA		0°C ~ +40°C
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA		-10°C ~ +60°C

scan time speed dist cal ODO pulse 3V

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it