

TCORX
PROFESSIONAL LINE

UPUTE ZA UPORABU



LJESTVE BAČVA

PTX1900

liveness



Originalne upute na talijanskom jeziku.

Pažljivo pročitajte upute i držite ih pri ruci tijekom upotrebe.

Kodeks: GRDTCORXPTX1900G

Revizija: 00

Izdanje: 25. 7.

SADRŽAJ

1.0 SIGURNOSNA UPOZORENJA.....	stranica	3
1.1 RIZICI PRI KORIŠTENJU PROIZVODA.....	stranica	4
1.2 NAMJENA I KONTRAINDICIRANA UPORABA – UGOVORI.....	stranica	5
1.3 LJEPILA NA PROIZVODU.....	stranica	6
1.4 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE.....	stranica	6
1.5 OPĆI OPIS PROIZVODA.....	stranica	7
2.0 PROSTOR ZA MONTAŽU PROIZVODA.....	stranica	8
2.1 RASPAKIRAVANJE- SADRŽAJ KUTIJE.....	stranica	8
2.2 MONTAŽA PROIZVODA.....	stranica	9
3.0 PRAVILA ZA SIGURNU OBUKU.....	stranica	11
4.0 ODRŽAVANJE.....	stranica	12
5.0 RASTAVLJANJE – ODLAGANJE.....	stranica	13
6.0 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA.....	stranica	13
7.0 STANDARDNO JAMSTVO.....	stranica	14

- Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i sve ostale priložene upute prije sastavljanja i uporabe.
- Uređaj ima certifikat klase S i prikladna je za ugradnju u teretane, klubove ili fitness centre za kolektivnu upotrebu ili za korištenje u kućnom okruženju ako želite imati profesionalnu opremu za osobnu upotrebu. Prilikom ugradnje uređaja u fitness centre, hotele, klubove ili privatne klubove, korisnici moraju imati liječničku potvrdu za sportske svrhe kojom se potvrđuje njihova tjelesna spremnost.
- Tijekom početne obuke, nadgledajte sve korisnike uređaja i osigurajte da u potpunosti razumiju upute. Upute za uporabu uvijek treba držati u blizini uređaja kako bi se po potrebi mogle brzo pronaći.
- Provjerite je li korisnik stariji od 16 godina te je u dobroj fizičkoj i zdravstvenoj kondiciji.
- Uvijek nosite udobnu, široku odjeću koja vam omogućuje slobodno kretanje na uređaju. Obavezno je nositi uske majice ili majice bez rukava radi kontrole držanja te tajice ili kratke hlače kako biste spriječili zapinjanje za opruge ili klizanje kolica. Za siguran rad s uređajem preporučuju se neklizajuće čarape.
- Ako tijekom korištenja uređaja osjetite vrtoglavicu ili poteškoće s disanjem, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se liječniku.
- Povremeno provjeravajte integritet svih komponenti uređaja.
- Uvijek budite izuzetno oprezni tijekom upotrebe kako biste izbjegli gnječenje ruku i stopala pokretnim dijelovima.
- NE instalirajte uređaja u zdravstvenim ustanovama; proizvod nije prikladan za rehabilitacijske svrhe.
- NE stavljajte uređaja u podrum, terase, vlažne prostore općenito i ne izlagati ga atmosferskim utjecajima (kiša, sunce itd.).
- NE oštećujte tapecirani namještaj, drvene površine i obojene dijelove oštrim predmetima, abrazivnim četkama ili spužvama ili agresivnim kemikalijama.
- NE rastavljajte nijedan dio uređaja osim ako nije drugačije navedeno u uputama za uporabu.
- NE DOZVOLITE djeci ili kućnim ljubimcima pristup uređaju. Preporučuje se postavljanje uređaja u namjensku prostoriju s vratima koja sprječavaju pristup bilo kome tko nije ovlašten za pristup ovoj vrsti proizvoda.
- NIKADA ne koristite uređaja ako je oštećena, s rastavljenim dijelovima ili oštećenim oprugama. Za bilo kakve popravke ili zahtjeve za zamjenske dijelove obratite se isključivo ovlaštenom servisnom centru.
- NE nosite široku odjeću ili odjeću s izlizanim rubovima kako biste spriječili zapetljavanje u pokretne dijelove uređaja. Ako korisnik ima dugu kosu, preporučuje se da je veže kopčama za kosu ili gumicama.
- NE koristite uređaja bosi; iz higijenskih razloga. Ako se uređaj koristi u više namjena, uvijek nosite prikladne neklizajuće čarape.
- NE nosite tenisice, lance, prstenje, satove ili narukvice kako biste spriječili oštećenje površina premaza uređaja.

1.1

RIZICI PRI KORISTENJU PROIZVODA

Proizvod se sastoji od pokretnih dijelova koji mogu predstavljati rizik tijekom normalne upotrebe ako se radni postupci ne provode u skladu s uputama i s dužnom pažnjom.

Donji crtež prikazuje pokretne dijelove i područja proizvoda koji mogu predstavljati sigurnosni rizik za korisnika i na koje treba obratiti najveću pozornost.



OPASNOST

Posavjetujte se sa stručnjakom iz industrije, instruktorom ili osobnim trenerom koji vam može dati odgovarajuće upute i voditi korisnika kroz vježbe kako biste izbjegli pogrešne pokrete.

Osobe koje pate od osteoporoze ili hiperomobilnosti zglobova trebaju se posavjetovati s liječnikom prije korištenja ove uređaja.



Rizik od zlouporabe:

uređaj koristite samo pod odgovarajućim vodstvom kvalificiranog instruktora pilatesa. Ne koristite uređaj kao ležaljku, stolicu ili drugu vrstu potpore.



Opasnosti od klizanja i pada:

tijekom vježbi koje kombiniraju plank i hvatanje za prečke ljestava, potrebno je posebno paziti da se prsti ne zakače za prečke.



Proizvod opisan u ovom priručniku je uređaj za sportsku upotrebu, posebno dizajniran za Pilates metodu; konstruiran je s ergonomijom koja omogućava optimalan rezultat kroz trening niskog utjecaja na tijelo, što omogućava toniranje i jačanje mišića bez rizika koji se javljaju kod drugih sportova.

Proizvod je dizajniran i certificiran u klasi 'S' za kolektivnu profesionalnu upotrebu (fitness centri i teretane), ali se može koristiti i privatno kod kuće, za sve koji žele čvrst uređaj u skladu sa standardima kvalitete profesionalne opreme.

Proizvod opisan ovdje nije namijenjen za medicinsku ili terapijsku upotrebu.

Neophodno je slijediti sve upute i upozorenja sadržana u ovom priručniku kako bi se osigurala sigurna tjelovježba. Intenzivni i dugotrajni naponi zahtijevaju dobru tjelesnu kondiciju, stoga je važno procijeniti kontraindikacije za upotrebu navedene u nastavku.

Upotreba proizvoda je zabranjena pod sljedećim uvjetima:

- trudna korisnica;
- korisnik s glaukomom ili retinopatijom, konjunktivitisom;
- korisnik s ozljedom kralježnice, nedavnim prijelomima, koštanom protezom, oteklinama zglobova, osteoporozom;
- korisnik s ingvinalnom ili vertebralnom hernijom.

Jamstvo za proizvod i odgovornost distributera prestaju važiti u sljedećim slučajevima:

- nepravilna uporaba proizvoda, osim one navedene u uputama za uporabu;
- neovlaštena modifikacija proizvoda;
- korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova;
- nepoštivanje sigurnosnih upozorenja prikazanih na piktogramima i u uputama za uporabu.

Ovaj priručnik sadrži sve informacije potrebne za instalaciju, održavanje i pravilnu upotrebu proizvoda. Korisnik proizvoda i svi ostali prijatelji i članovi obitelji koji će ga koristiti moraju pažljivo pročitati informacije u ovom priručniku kako bi osigurali sigurnu instalaciju i pravilnu upotrebu.

Slijedeće upute u ovom priručniku osigurava maksimalnu osobnu sigurnost i dulji vijek trajanja samog proizvoda.

Sigurnosna upozorenja i relevantni dijelovi teksta označeni su podebljano, a prethode im simboli prikazani i definirani u nastavku.



Informacije označene ovim simbolom označavaju **OPASNOST**, stoga budite izuzetno oprezni kako biste izbjegli tjelesne ozljede.



Informacije označene ovim simbolom znače **OPREZ**, budite izuzetno oprezni kako biste spriječili oštećenje proizvoda.

BILJEŠKA:

Crteži u priručniku namijenjeni su pojednostavljenju i intuitivnijem razumijevanju obrađenih tema.

Zbog stalnog ažuriranja proizvoda moguće je da se neki od ovih crteža razlikuju od kupljenog proizvoda; u tom slučaju radi se samo o estetskim razlikama, pri čemu su sigurnost proizvoda i povezane informacije u svakom slučaju zajamčene.

Proizvođač slijedi politiku kontinuiranog razvoja i ažuriranja te može promijeniti estetske dijelove proizvoda bez prethodne najave.

1.3

LJEPILA NA PROIZVODU

- 1) Identifikacijska pločica proizvoda sadrži adresu distributera, glavne tehničke podatke i serijski broj.
- 2) Simbol koji vas podsjeća da pročitate upute za uporabu prije bilo kakvog sastavljanja ili održavanja proizvoda.

Identifikacijska pločica ne smije se uklanjati ili mijenjati. Prilikom naručivanja rezervnih dijelova uvijek navedite broj modela proizvoda i serijski broj.



1

TCORX Garlando S.p.A. Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 15068 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY		
Modello-Model	Classe-Class	
Numero di serie-Serial number	Anno-Year	
Peso-Weight	Peso max utente-Max user weight	
Made in		

2

1.4

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE PROIZVODA (DxŠxV)	1222 x 766 x 970 mm
STRUKTURA	laminirane drvene ploče - konstrukcija i letvice od punog drva
PODESAVANJE UDALJENOSTI	četiri fiksne šipke + jedna uklonjiva
BROJ PREČAKA LJESTVI	390 ÷ 600 mm
VANJSKO PUNJENJE	izrađeno od mikrovlakana otpornih na znoj s osjećajem "eko-kože"
PUNJENJE	EVA elastomerni polimer visoke gustoće
MAKS TEŽINA KORISNIKA	150 kg
TEŽINA PROIZVODA	35 kg
STANDARDI	Norme: EN ISO 20957-1 [2024] (klasa S) Pravilnik: EU 2023/988 (GPSR)

1.5

OPĆI OPIS PROIZVODA

Korištenjem ovega Pilates uređaja pod nazivom "Ladder Barrel" možete učinkovito istegnuti i ojačati trbušne mišiće, noge i gornji dio tijela.

Uređaj se sastoji od vertikalne konstrukcije nalik ljestvama izrađene od punog drva s pet prečki i polucilindrične laminirane drvene potporne ploče, obložene duž gornje krivulje. Udaljenost između potpornog okvira i potporne ploče može se prilagoditi veličini tijela korisnika.

Ladder Barrel je svestrani komad Pilates uređaja dizajniran za poboljšanje pokretljivosti kralježnice i snage leđa. Ova dva elementa su bitna za cjelokupno blagostanje i pravilno izvođenje Pilates vježbi.

PREDNOSTI VJEŽBE S LJESTVAMA I BAČVOM:

Ljestve za vježbanje nude brojne prednosti, bilo da želite poboljšati svoju pokretljivost ili ojačati trbušne mišiće i stabilnost tijela, što ih čini odličnim izborom za sve koji traže sveobuhvatan trening koji se fokusira na sljedeće prednosti.

Jačanje srca: Mnogi položaji koji se izvode na ovom uređaju aktiviraju mišiće trupa, uključujući trbušne i leđne mišiće. To pomaže u jačanju trupa, poboljšavajući stabilnost i snagu.

Povećana fleksibilnost: Vježbe na spravama pružaju veću fleksibilnost mišića i zglobova. Pomažu u istezanju mišića stražnjeg dijela nogu, gornjeg dijela tijela i donjeg dijela leđa.

Poboljšana ravnoteža: Neke vježbe na spravama zahtijevaju dobru ravnotežu, što pomaže u poboljšanju svijesti o tijelu i stabilnosti.

Jačanje nogu i stražnjice: Uređaj se može koristiti za vježbe jačanja nogu i stražnjice, što pomaže u toniranju tih područja.

Prevenција ozljeda i oporavak: Kontrolirani pokreti izvođeni na spravama mogu pomoći u sprječavanju ozljeda povezanih s lošim držanjem ili nedostatkom pokretljivosti. Također se često koristi kao dio rehabilitacijskih programa za oporavak od ozljeda ili kronične boli.

Poboljšano disanje: Pomoću uređaja možete vježbati dijafragmalno disanje i poboljšati kapacitet pluća.

Donja ilustracija prikazuje glavne elemente koji čine uređaj.



2.0

PROSTOR ZA MONTAZU PROIZVODA

KARAKTERISTIKE OKOLIŠA:

- Mora se osigurati prikladno okruženje za postavljanje i skladištenje proizvoda:
- pokriven i dovoljno velik prostor; oko uređaja mora biti barem jedan metar slobodnog prostora,
- opremljeno odgovarajućom umjetnom i prirodnim rasvjetom,
- opremljen jednim ili više ventilacijskih prozora,
- s relativnom vlagom između 20 % i 90 %.

Proizvod se NE smije instalirati na otvorenom ili u vlažnim ili slanim okruženjima.

KARAKTERISTIKE POTPORNE POVRŠINE:

- Prikladna površina na koju ćete postaviti proizvod mora biti:
- potpuno ravna,
- dovoljna da podnese težinu proizvoda tijekom normalne upotrebe.

Proizvod se ne preporučuje postavljati na materijale koji se lako oštećuju (npr. tepisi ili parket); u protivnom je potrebno površine na kontaktnim mjestima uvijek zaštititi postavljanjem zaštitnog materijala, poput gumene folije.

SIGURNOSNI ZAHTJEVI:

- Odaberite položaj za postavljanje uređaja tako da sa strane bude dovoljno prostora za korištenje za sve moguće vježbe.
- Ako se proizvod koristi u kućnom okruženju, treba ga čuvati u prostoriji sa zaključanim vratima kako mu djeca ne bi mogla pristupiti.

PRIPREMA PROSTORA ZA UGRADNJU:

- Područje treba biti bez ikakvih opasnosti (npr. oštih rubova o koje se može spotaknuti). Nakon što je uređaj sastavljen, ostavite dovoljno prostora oko nje kako bi se vježbe mogle izvoditi bez prepreka ili problema.

2.1

RASPAKIRAVANJE - SADRŽAJ KUTIJE

Pakiranje se sastoji od kartonske kutije zatvorene spajalicama i ljepljivom trakom.

Prilikom postavljanja kutije na pod, slijedite oznaku "Vrh" koju označava strelica otisnuta na kutiji. Za otvaranje kutije, prerežite traku škarama, a zatim kliještima uklonite i bacite sve metalne kopče.



Podizanje i premještanje kutije koja sadrži pakirani proizvod moraju obavljati najmanje dvije osobe.

Nakon što izvadite sav materijal iz kutije, provjerite jesu li konstrukcija i njezini dijelovi oštećeni tijekom transporta.



Ambalaža je izrađena od recikliranog materijala; prilikom odlaganja ambalažnog materijala, molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa za obradu materijala za recikliranje.

Elementi pakiranja (kartonske kutije i vrećice) ne smiju biti u dohvatu djece, jer predstavljaju potencijalne izvore opasnosti.

Popis materijala i njihovo odlaganje:



Valoviti karton - (vanjsko pakiranje)
odlaganje papira i kartona



Stiropor - (zaštitna ambalaža)
uklanjanje plastike



Plastične omotnice - (hardver i pribor)
uklanjanje plastike

2.2

SASTAVLJANJE PROIZVODA

Proizvod je pakiran s osnovnim kompletom pribora koji je rastavljen radi optimizacije prostora u kutiji; za korištenje proizvoda, mora se sastaviti s komponentama kompleta prema sljedećim uputama.

Nakon uklanjanja sve ambalaže, stavite ga na pod i provjerite jesu li sve prikazane komponente prisutne i nisu li oštećene tijekom transporta.

SADRŽAJ PAKIRANJA:

- 1) Potporni stol izrađen od laminiranih drvenih ploča.
- 2) Gornje punjenje.
- 3) Nosiva konstrukcija izrađena od punog drva.
- 4) Drvene vodilice za podešavanje položaja ljestava.
- 5) Prečke ljestava.
- 6) Gornja traka.
- 7) Podstavljena platforma.





SASTAVLJANJE GORNJE ŠIPKE:

Uređaj ne zahtijeva nikakvu montažu.

Jednostavno umetnite gornju prečku **A** u utor na vrhu potporne konstrukcije i gurnite je iz jedne potporne rupe u drugu uz minimalni pritisak, centrirajući je između dva kraja.

Pričvrstite oba kraja gornje prečke na noseću konstrukciju s dva imbus vijka i šesterokutnim ključem **B**.

Postavite platformu **C** na drvene vodilice na dnu noseće konstrukcije.

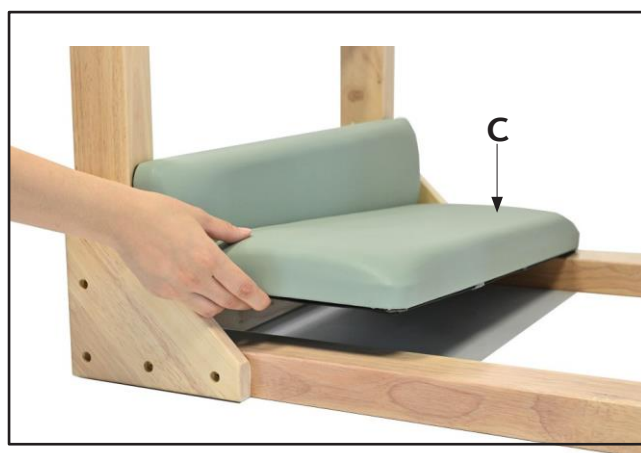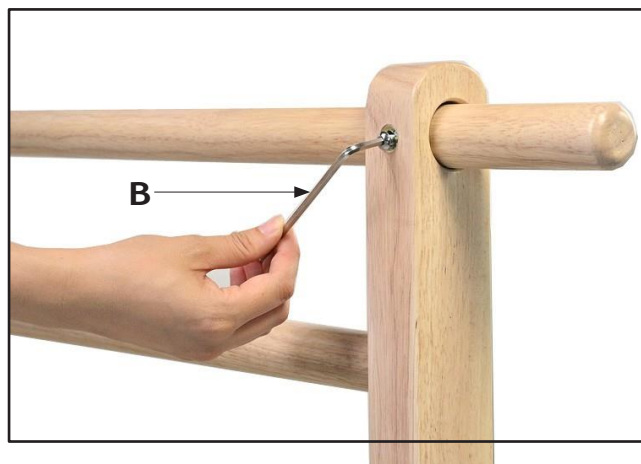

Za upoznavanje s načinom korištenja uređaja i sigurnosnim aspektima preporuča se konzultirati instruktora pilatesa u fitness centru ili personalnog trenera, ako se uređaj koristi privatno.

Ladder Barrel je Pilates uređaj dizajniran za jačanje trupa i povećanje fleksibilnosti, kao i za razvoj stabilnosti i snage trupa. Potporna ploča ima zaobljenu površinu koja podržava često zanemarene pokrete kralježnice, poput ekstenzije i lateralnog savijanja. Redovito vježbanje ovih pokreta potiče pokretljivost, fleksibilnost i snagu, što je idealno za zdravlje kralježnice.

Današnji život nas prisiljava da provodimo mnogo sati za stolom, ispred računala, u nezgodnim položajima. To dovodi do nepravilnog držanja, bolova u leđima, problema s cirkulacijom i drugih problema. Kako bismo to suzbili i održali kralježnicu zdravom, moramo kretati tijelo na skladan i siguran način; ovi uređaj je savršen za tu svrhu.

Prije početka korištenja uređaja, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom kako bi provjerio vaše fizičko stanje i procijenio sve posebne mjere opreza koje proizlaze iz obavljanja ove tjelesne aktivnosti.

Sigurna upotreba bačve s ljestvama je ključna. Slijedite ove upute:

Ispravno pozicioniranje:

Pazite da je uređaj postavljen na stabilnu i neklizajuću površinu. Udaljenost između potporne konstrukcije i potporne ploče mora biti prilagođena antropometrijskim dimenzijama korisnika.

Upravljanje pokretima:

Izbjegavajte nagle pokrete i uvijek održavajte kontrolu tijekom vježbi. Prelazite s jednog pokreta na drugi postupno: Prilikom prelaska s jedne vježbe na drugu, izvodite pokrete fluidno.

Slušajte svoje tijelo:

Odmah prestanite ako osjetite bol ili nelagodu. Postupno povećavajte težinu vježbi.

Razine težine

Osnovne vježbe: izvode se stojeći, u kojem slučaju je najbolje istegnuti mišiće nogu ili jednostavno izvesti "samoistezanje" na siguran način za osobe s poremećajima ravnoteže.

Srednje napredne vježbe: su vježbe za mobilizaciju kralježnice i jačanje trbušnih mišića, izvode se u sjedećem položaju na potpornoj dasci, s nogama oslonjenim na ljestve koje služe kao oslonac.

Kako se vaše performanse u vježbanju poboljšavaju, možete prijeći na srednje/napredne vježbe u ležećem položaju, poput plivanja, koje naglašavaju toniranje stražnjice i leđa, gdje je stabilizacija trupa ključna.

Napredne vježbe: izvode se s vrlo složenim sekvencama koje nalikuju umjetničkim, ritmičkim ili klasičnim plesnim vježbama, čak i okrenutim naopačke.

Kako organizirati svoje treninge: za postizanje najboljih rezultata, bitno je stvoriti uravnoteženu rutinu. Evo nekoliko prijedloga:

Grijanje: prije nego što počnete vježbati, potrebno je opustiti mišiće i zagrijati tijelo, a istovremeno aktivirati cirkulaciju krvi i disanje.

Vježba: izmjenjujte vježbe ekstenzije, lateralne fleksije i rotacije kako biste aktivirali sve mišićne skupine.

Konačno izdanje: Nakon što završite s treningom, napravite nekoliko minuta vježbi istezanja i opuštanja mišića kako biste poboljšali pokretljivost.



OPASNOST

- NE koristite zapaljive ili štetne tvari za čišćenje površina. Ne koristite otapala za čišćenje madraca; koristite samo neutralne proizvode na bazi sapuna i meku, vlažnu krpu.
- NE perite drvene dijelove mlazom vode.
- NE nosite remene, prstenje, narukvice ili satove tijekom radova održavanja jer mogu oštetiti presvlake.

Nakon svakog treninga, temeljito očistite opremu vlažnom krpom od mikrovlakana, usredotočujući se na dijelove koji su u izravnom kontaktu s korisnikom (ručke, presvlake i drvene površine).

Ova je praksa ključna kod zajedničke upotrebe kako bi se osiguralo da svaki korisnik ima čisti uređaj i kako bi se navlaka za prostirku zaštitila od starenja i mrlja.

Higijena opreme za pilates ključna je za sprječavanje zdravstvenih rizika, osiguranje učinkovitog vježbanja, osiguravanje maksimalnog vijeka trajanja uređaja te pružanje zdravog i ugodnog okruženja za korisnike.

5.0**RAZGRADNJA - ZBRINJAVANJE**

Ovaj proizvod se NE SMIJE odlagati kao kućni otpad, već se mora odlagati odvojeno (u zemljama Europske unije) predajom u odgovarajuća sabirna središta za odlaganje i recikliranje takvih proizvoda.

Garlando S.p.A promiče poštovanje prirode i ljudskog zdravlja i izvan Europske unije te se nada da će se poštivati lokalni propisi o odlaganju i recikliranju, koristeći, gdje je to moguće, odvojeno prikupljanje električne i elektroničke opreme i mnogih komponenti (poput željeza, bakra, plastike itd.) koje se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.

6.0**NARUCIVANJE REZERVNIH DIJELOVA**

Za narudžbu rezervnih dijelova pogledajte crteže i popis rezervnih dijelova na sljedećoj stranici.

Narudžba rezervnih dijelova mora sadržavati sljedeće podatke

1. Marka i model proizvoda – pogledajte natpisnu pločicu proizvoda
2. Naziv dijela koji treba zamijeniti
3. Potrebna količina
4. Adresa i podaci o dostavi.

Zahtjeve za rezervne dijelove treba poslati pismeno, faksom ili e-poštom na dolje navedene kontakt podatke:

tel: +385 (0)1 55 86 324
e-mail: servis@enimsport.hr

Ovaj katalog može sadržavati manje razlike u odnosu na proizvod koji imate; sva ažuriranja koja je proizvođač uveo od tada mogu nedostajati. Ako imate bilo kakvih problema s razumijevanjem crteža i opisa, obratite se Centru za tehničku pomoć na: +385 (0)1 55 86 324.

TRAJANJE JAMSTVA, UVJETI NJEGOVOG VAŽENJA I GUBITAK PRAVA

GARLANDO SPA jamči prikladnost proizvoda za upotrebu za koju je posebno dizajniran i formuliran, odnosno za sportsku upotrebu.

Ovo jamstvo pokriva besplatnu zamjenu ili popravak svih komponenti opreme za koje se utvrdi da su neispravne zbog proizvodnih nedostataka, za razdoblje propisano zakonom ili za dulje razdoblje ako je ugovorno dogovoreno.

Ovo jamstvo odnosi se i vrijedi za proizvod GARLANDO SPA koji je kupac kupio u Italiji isključivo od ovlaštenog prodavača i ne utječe na prava kupca prema talijanskom zakonodavstvu i odredbama europskih direktiva.

Kupac mora dostaviti dokaz, putem dokumenta koji je izdao ovlašteni prodavač (npr. račun ili faktura), o datumu isporuke proizvoda, imenu ovlaštenog prodavača i identifikacijskim podacima proizvoda. Stoga, radi valjanosti jamstva, gore navedena dokumentacija mora se propisno čuvati zajedno s ovim jamstvom.

Kupac mora pažljivo pregledati proizvod prilikom isporuke. Sve pritužbe moraju biti pismeno navedene na otpremnici, s detaljnim opisom nalaza. U suprotnom, preuzimanje robe smatra se zakonski priznatim bezuvjetnim prihvaćanjem proizvoda.

Kupac mora prijaviti sve nedostatke u roku od dva mjeseca od njihovog otkrivanja, pod kaznom gubitka jamstva.

Nakon šest mjeseci od instalacije, naplatit će se "naknada za poziv" za sve tehničke radove obavljene na proizvodu, uključujući i one pod jamstvom. Troškovi rada i putovanja naplaćivat će se za radove pod jamstvom, počevši od druge godine životnog vijeka proizvoda. GARLANDO SPA će kupcu pružiti procjenu tih troškova i, u svakom slučaju, odgovarajuću telefonsku ili online podršku.

U slučaju nekorištenja zbog nedostatka proizvoda, kupac nema pravo na raskid ugovora ili naknadu za bilo kakvu nastalu štetu (izgubljenu dobit i/ili posljedičnu štetu). Kupac će imati pravo samo na jamstveni rad.

Zamjenski dijelovi na proizvodu pod jamstvom neće produžiti njegov vijek trajanja i bit će zajamčeni 12 mjeseci ako ih ugradi ovlašteno osoblje tvrtke GARLANDO SPA.

Troškove prijevoza, putovanja i rada za zamjenu rezervnih dijelova u jamstvenom roku snosi kupac.

Kupac je odgovoran za obuku osoblja o pravilnoj upotrebi opreme; ove informacije moraju biti prenesene svim korisnicima.

IZUZETKE OD JAMSTVA

Jamstvo je izričito isključeno u slučajevima:

- nepoštivanje uputa, indikacija i upozorenja namijenjenih osiguravanju ispravne ugradnje/montaže i pravilnog rada proizvoda;
- nepažnja i/ili nemar u korištenju i održavanju proizvoda;
- nepravilna upotreba proizvoda;
- neovlaštena modifikacija proizvoda;
- korištenje proizvoda u svrhe koje nisu one za koje je proizvod posebno dizajniran/namijenjen;
- oštećenja nastala tijekom prijevoza ili otpreme proizvoda;
- šteta uzrokovana kvarovima u električnoj distribucijskoj mreži: preopterećenja, prenaponi, uključujući udare groma;
- popravci koje izvrše servisni centri koje nije ovlastila tvrtka GARLANDO SPA;
- popravak proizvoda od strane samog korisnika, osim ako popravak/zamjenu dijela nije odobrila tvrtka GARLANDO SPA;
- neusklađenosti koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu pripisati radnjama ili propustima proizvođača;

Pravila za pravilnu ugradnju/montažu, korištenje i održavanje proizvoda navedena su u uputama za uporabu koje su priložene ovom jamstvu i čine njegov sastavni dio.

Razumije se da habanje i oštećenja nastala normalnom upotrebom proizvoda i njegovih komponenti ni na koji način ne mogu predstavljati nedostatak u sukladnosti te stoga nisu pokriveni ovim jamstvom.

- Što se tiče proizvoda TRAKA ZA TRČANJE, navodi se da normalno habanje uglavnom utječe na sljedeće komponente: valjke, površinu za trčanje, remen, ručku, remen, brtve, gumb, dijelove koji se mogu ukloniti, pribor i potrošni materijal općenito.
- U vezi s proizvodom BIKIKL, ERGOMETR i ELIPTIČNI TRENAŽER, navodi se da normalno habanje uglavnom utječe na sljedeće komponente (gdje je primjenjivo): pedale i trake, oslonce za noge, ručke, sjedalo, pogonske remene, brtve, tipke, odvojive dijelove, dodatke i potrošni materijal općenito.

Jamstvo NE pokriva intervencije vezane uz ugradnju proizvoda i spajanje na električne sustave.

NAMJENA I NEISPRAVNA UPORABA PROIZVODA

Budući da je ovaj proizvod prikladan isključivo za sportsku upotrebu, GARLANDO SPA dopušta njegovu upotrebu samo nakon dobivanja liječničke potvrde o prikladnosti od liječnika.

GARLANDO SPA odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti izravno ili neizravno uzrokovana ljudima, kućnim ljubimcima ili imovini zbog nepoštivanja svih uputa, naputaka i upozorenja navedenih u uputama za uporabu.

Ovime izjavljujemo da proizvod apsolutno nije prikladan za terapijsku i/ili rehabilitacijsku upotrebu te da se bilo kakve ozljede ili bolesti povezane s takvom nepravilnom upotrebom ne mogu pripisati proizvođaču.

GARLANDO SPA zadržava pravo na promjene dizajna proizvoda.

ŠTETA KOJU JE PROUZROKOVALO OSOBLJE CENTRA ZA TEHNIČKU POMOĆ

GARLANDO SPA neće biti odgovoran za štetu nanесenu osobama, kućnim ljubimcima ili imovini od strane Centra za tehničku pomoć tijekom popravka proizvoda i/ili zamjene proizvoda ili bilo koje njegove komponente. Kupac se stoga slaže da će sve zahtjeve za odštetu uputiti izravno Centru za tehničku pomoć i odriče se bilo kakvog prava na podnošenje tužbe i/ili zahtjeva protiv GARLANDO SPA.

KRAJ JAMSTVENOG ROKA

Po isteku roka propisanog zakonom ili, ako su određeni, povoljnijim ugovornim uvjetima, proizvod više neće biti pod garancijom, a svaka popravka i/ili zamjena komponenti bit će u potpunosti na trošak kupca.



KORIŠTENJE UREĐAJA BEZ DOZVOLE I NADZORA OVLAŠTENOG OSOBLJA JE ZABRANJENO.

Prije upotrebe pažljivo slijedite upute instruktora.

Prije upotrebe ovog uređaja posavjetujte se s liječnikom.

Ako osjetite slabost ili fizičku bol, odmah prekinite vježbanje.

Strogo je zabranjeno drugim osobama da stoje u blizini ili se naslanjaju na uređaj tijekom upotrebe.

Korisnik, odjeća i dodaci ne smiju doći u kontakt s pokretnim dijelovima.

Koristite uređaj samo za njezinu namjenu. Ne mijenjajte nijedan dio uređaja.

Prije upotrebe pregledajte uređaj. Ne koristite ako postoje vidljiva oštećenja ili ako ne radi ispravno.

**Ne pokušavajte popravljati uređaja ako ne radi ispravno.
Kvar prijavite ovlaštenom osoblju.**

TCORX
PROFESSIONAL LINE

Fotokopirajte stranicu i postavite blizu uređaja na dobro vidljivo mjesto.



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorxprofessional.it

contact@toorxprofessional.it

DISTRIBUTER (HR):

ENIM SPORT d.o.o.

Ul. Vladimira Varićaka 18

HR-10 000 ZAGREB

www.enimsport.hr - info@enimsport.hr