

TOORX
PROFESSIONAL LINE

UPUTE ZA UPORABU



DRVENI ZID
SPRING WALL

PTX2000

liveness



Originalne upute na talijanskom jeziku.
Pažljivo pročitajte upute i držite ih pri ruci tijekom
upotrebe.

Kodeks: GRLDTOORXPTX2000G

Revizija: 00

Izdanje: 25. 7.

SADRŽAJ

1.0 SIGURNOSNA UPOZORENJA.....	stranica	3
1.1 RIZICI PRI UPORABI PROIZVODA.....	stranica	4
1.2 NAMJENA I KONTRAINDICIRANA UPORABA – UGOVORI.....	stranica	5
1.3 LJEPLJIVE PLOČE NA PROIZVODU.....	stranica	6
1.4 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE.....	stranica	6
1.5 OPĆI OPIS PROIZVODA.....	stranica	7
2.0 PROSTOR ZA MONTAŽU PROIZVODA.....	stranica	8
2.1 RASPAKIRAVANJE - SADRŽAJ KUTIJE.....	stranica	8
2.2 MONTAŽA PROIZVODA.....	stranica	9
2.3 PRIČVRŠĆIVANJE PROIZVODA NA ZID.....	stranica	10
2.4 SASTAVLJANJE DODATAKA.....	stranica	11
3.0 PRAVILA ZA SIGURNU OBUKU.....	stranica	13
4.0 ODRŽAVANJE.....	stranica	14
5.0 RASTAVLJANJE – ZBRINJAVANJE.....	stranica	15
6.0 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA.....	stranica	15
7.0 STANDARDNO JAMSTVO.....	stranica	16

- Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i sve ostale priložene upute prije sastavljanja i uporabe.
- Uređaj ima certifikat klase S i prikladna je za ugradnju u teretane, klubove ili fitness centre za kolektivnu upotrebu ili za korištenje u kućnom okruženju ako želite imati profesionalnu opremu za osobnu upotrebu. Prilikom ugradnje uređaja u fitness centre, hotele, klubove ili privatne klubove, korisnici moraju imati liječničku potvrdu za sportske svrhe kojom se potvrđuje njihova tjelesna spremnost.
- Tijekom početne obuke, nadgledajte sve korisnike uređaja i osigurajte da u potpunosti razumiju upute. Upute za uporabu uvijek treba držati u blizini uređaja kako bi se po potrebi mogle brzo pronaći.
- Provjerite je li korisnik stariji od 16 godina te je u dobroj fizičkoj i zdravstvenoj kondiciji.
- Uvijek nosite udobnu, široku odjeću koja vam omogućuje slobodno kretanje na uređaju. Obavezno je nositi uske majice ili majice bez rukava radi kontrole držanja te tajice ili kratke hlače kako biste spriječili zapinjanje za opruge ili klizanje kolica. Za siguran rad s uređajem preporučuju se neklizajuće čarape.
- Ako tijekom korištenja uređaja osjetite vrtoglavicu ili poteškoće s disanjem, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se liječniku.
- Povremeno provjeravajte integritet svih komponenti uređaja.
- Uvijek budite izuzetno oprezni tijekom upotrebe kako biste izbjegli gnječenje ruku i stopala pokretnim dijelovima.
- NE instalirajte uređaja u zdravstvenim ustanovama; proizvod nije prikladan za rehabilitacijske svrhe.
- NE stavljajte uređaja u podrum, terase, vlažne prostore općenito i ne izlagati ga atmosferskim utjecajima (kiša, sunce itd.).
- NE oštećujte tapecirani namještaj, drvene površine i obojene dijelove oštrim predmetima, abrazivnim četkama ili spužvama ili agresivnim kemikalijama.
- NE rastavljajte nijedan dio uređaja osim ako nije drugačije navedeno u uputama za uporabu.
- NE DOZVOLITE djeci ili kućnim ljubimcima pristup uređaju. Preporučuje se postavljanje uređaja u namjensku prostoriju s vratima koja sprječavaju pristup bilo kome tko nije ovlašten za pristup ovoj vrsti proizvoda.
- NIKADA ne koristite uređaja ako je oštećena, s rastavljenim dijelovima ili oštećenim oprugama. Za bilo kakve popravke ili zahtjeve za zamjenske dijelove obratite se isključivo ovlaštenom servisnom centru.
- NE nosite široku odjeću ili odjeću s izlizanim rubovima kako biste spriječili zapetljavanje u pokretne dijelove uređaja. Ako korisnik ima dugu kosu, preporučuje se da je veže kopčama za kosu ili gumicama.
- NE koristite uređaja bos; iz higijenskih razloga. Ako se uređaj koristi u više namjena, uvijek nosite prikladne neklizajuće čarape.
- NE nosite tenisice, lance, prstenje, satove ili narukvice kako biste spriječili oštećenje površina premaza uređaja.

1.1

RIZICI PRI KORISTENJU PROIZVODA

Proizvod se sastoji od pokretnih dijelova koji mogu predstavljati rizik tijekom normalne upotrebe ako se radni postupci ne provode u skladu s uputama i s dužnom pažnjom.

Donji crtež prikazuje pokretne dijelove i područja proizvoda koji mogu predstavljati sigurnosni rizik za korisnika i na koje treba obratiti najveću pozornost.



OPASNOST

Posavjetujte se sa stručnjakom iz industrije, instruktorom ili osobnim trenerom koji vam može dati odgovarajuće upute i voditi korisnika kroz vježbe kako biste izbjegli pogrešne pokrete.

Osobe koje pate od osteoporoze ili hiper mobilnosti zglobova trebaju se posavjetovati s liječnikom prije korištenja ovog uređaja.



Opasnost od zlouporabe:

Uređaj koristite samo pod odgovarajućim vodstvom kvalificiranog instruktora pilatesa. Ne koristite uređaj kao ležaljku, stolicu ili drugu vrstu potpore.



Opasnost od povratka opruge:

Ako se ručke ili poluge za spuštanje naglo otpuste, napregnute opruge mogu uzrokovati nekontrolirani povratak i ozlijediti korisnika.

Tijekom svakog pokreta potrebno je održavati čvrst stisak. Nosite protuklizne rukavice kako biste osigurali siguran hvat ručki i poluge za spuštanje.

Nosite i protuklizne čarape i stavite prikladnu podlogu kako biste spriječili gubitak stabilnosti.



Opasnost od loma karabinera:

Ako se opružni karabiner iznenada slomi, može uzrokovati nekontrolirano trzanje i ozljedu korisnika.

Uvijek provjerite jesu li karabineri potpuno zatvoreni i sigurno pričvršćeni.

Uvijek provjerite jesu li ušice u dobrom stanju i pravilno pričvršćene.

Proizvod opisan u ovom priručniku je uređaj za sportsku upotrebu, posebno dizajniran za Pilates metodu; konstruiran je s ergonomijom koja omogućava optimalan rezultat kroz trening niskog utjecaja na tijelo, što omogućava toniranje i jačanje mišića bez rizika koji se javljaju kod drugih sportova.

Proizvod je dizajniran i certificiran u klasi 'S' za kolektivnu profesionalnu upotrebu (fitness centri i teretane), ali se može koristiti i privatno kod kuće, za sve koji žele čvrst uređaj u skladu sa standardima kvalitete profesionalne opreme.

Proizvod opisan ovdje nije namijenjen za medicinsku ili terapijsku upotrebu.

Neophodno je slijediti sve upute i upozorenja sadržana u ovom priručniku kako bi se osigurala sigurna tjelovježba. Intenzivni i dugotrajni naponi zahtijevaju dobru tjelesnu kondiciju, stoga je važno procijeniti kontraindikacije za upotrebu navedene u nastavku.

Upotreba proizvoda je zabranjena pod sljedećim uvjetima:

- trudna korisnica;
- korisnik s glaukomom ili retinopatijom, konjunktivitisom;
- korisnik s ozljedom kralježnice, nedavnim prijelomima, koštanom protezom, oteklinama zglobova, osteoporoza;
- korisnik s ingvinalnom ili vertebralnom hernijom.

Jamstvo za proizvod i odgovornost distributera prestaju važiti u sljedećim slučajevima:

- nepravilna uporaba proizvoda, osim one navedene u uputama za uporabu;
- neovlaštena modifikacija proizvoda;
- korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova;
- nepoštivanje sigurnosnih upozorenja prikazanih na piktogramima i u uputama za uporabu.

Ovaj priručnik sadrži sve informacije potrebne za instalaciju, održavanje i pravilnu upotrebu proizvoda. Korisnik proizvoda i svi ostali prijatelji i članovi obitelji koji će ga koristiti moraju pažljivo pročitati informacije u ovom priručniku kako bi osigurali sigurnu instalaciju i pravilnu upotrebu.

Slijeđenje uputa u ovom priručniku osigurava maksimalnu osobnu sigurnost i dulji vijek trajanja samog proizvoda.

Sigurnosna upozorenja i relevantni dijelovi teksta označeni su podebljano, a prethode im simboli prikazani i definirani u nastavku.



Informacije označene ovim simbolom označavaju **OPASNOST**, stoga budite izuzetno oprezni kako biste izbjegli tjelesne ozljede.



Informacije označene ovim simbolom znače **OPREZ**, budite izuzetno oprezni kako biste spriječili oštećenje proizvoda.

BILJEŠKA:

Crteži u priručniku namijenjeni su pojednostavljenju i intuitivnijem razumijevanju obrađenih tema.

Zbog stalnog ažuriranja proizvoda moguće je da se neki od ovih crteža razlikuju od kupljenog proizvoda; u tom slučaju radi se samo o estetskim razlikama, pri čemu su sigurnost proizvoda i povezane informacije u svakom slučaju zajamčene.


Proizvođač slijedi politiku kontinuiranog razvoja i ažuriranja te može promijeniti estetske dijelove proizvoda bez prethodne najave.

1.3

LJEPILA NA PROIZVODU

- 1) Identifikacijska pločica proizvoda sadrži adresu distributera, glavne tehničke podatke i serijski broj.
- 2) Simbol koji vas podsjeća da pročitate upute za uporabu prije bilo kakvog sastavljanja ili održavanja proizvoda.

Identifikacijska pločica ne smije se uklanjati ili mijenjati. Prilikom naručivanja rezervnih dijelova uvijek navedite broj modela proizvoda i serijski broj.

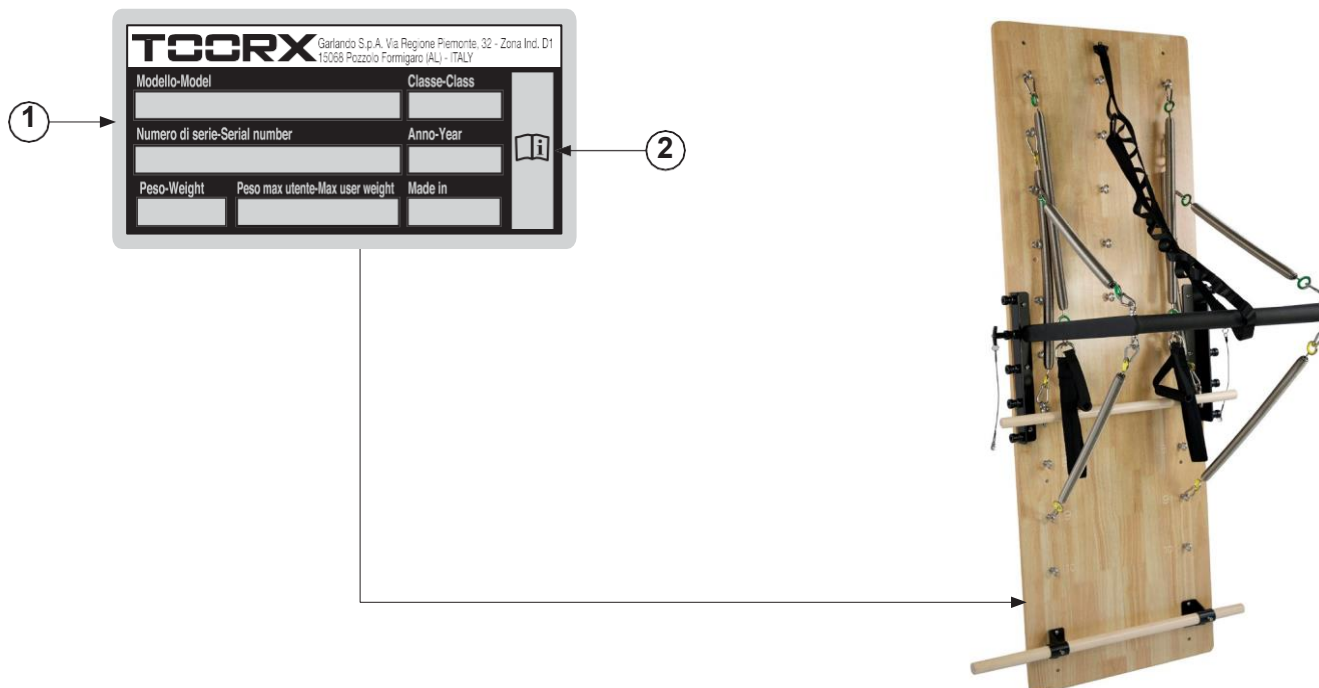

1.4

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE PROIZVODA (DxŠxV)	1830 x 600 x 800 mm
STRUKTURA	laminirane drvene ploče, umetci od aluminijskih prečki
OPRUGE	8 opruga (4 kratke opruge, 4 duge opruge)
SUSTAV PRIČVRŠĆIVANJA	26 opružnih prstenova koji omogućuju različita podešavanja
ROLL-DOWN PLOČA	masivno drvo
GURAJUĆI ŠTAP	podesiva visina na 5 razina s brzim i tihim pozicioniranjem
MAKSIMALNA TEŽINA KORISNIKA	150 kg
TEŽINA PROIZVODA	30 kg
USKLAĐENOST	Norme: EN ISO 20957-1 [2024] (klasa S) Pravilnik: EU 2023/988 (GPSR)

1.5

OPCI OPIS PROIZVODA

Pomoću ove Pilates uređaj pod nazivom "Spring Wall" možete učinkovito izvoditi vježbe za toniranje cijelog tijela, aktivirajući donji dio tijela, jezgru i gornji dio tijela.

Ovaj uređaj koji štedi prostor sastoji se od laminirane hrastove ploče postavljene na zid na koji je pričvršćen. Brojne mogućnosti pričvršćivanja opruga na različite rupe omogućuju postupan i fleksibilan pristup treningu.

Zid s oprugama omogućuje širok raspon vježbi, uključujući vježbe za ruke, noge i kralježnicu. Također nudi učinkovite vježbe za fleksibilnost, snagu, istezanje i izometrijski trening mišića.

PREDNOSTI TRENINGA NA OPRUŽNOM ZIDU

Spring Wall nudi niz prednosti, kako za one koji traže poboljšanu pokretljivost, tako i za one koji žele ojačati svoju jezgru i stabilnost tijela. Njegova svestranost omogućuje mu fokusiranje na različite aspekte kondicije, što ga čini odličnim izborom za one koji traže sveobuhvatan trening usmjeren na sljedeće prednosti:

Aktivni elastični otpor: opruge stvaraju elastičnu silu koja prisiljava tijelo da reagira precizno i kontrolirano, poboljšavajući tonus i stabilnost dubokih mišića.


Raznolikost i prilagodba: zahvaljujući višestrukim točkama pričvršćivanja opruga i mogućnosti podešavanja napetosti, trening se može prilagoditi bilo kojoj razini i cilju. Raznoliki pokreti potiču nove neuromuskularne prilagodbe.

Poboljšana koordinacija i ravnoteža: mnoge vježbe koje se izvode na spravi zahtijevaju potpunu kontrolu pokreta i dobru ravnotežu. To poboljšava motoričku koordinaciju i prostornu svijest.

Vježba za cijelo tijelo: uređaj omogućuje pokrete koji uključuju cijelo tijelo, od mišića nogu do ramena i ruku. Mogućnost rada na različitim mišićnim skupinama omogućuje sveobuhvatan i uravnotežen trening.

Jačanje posture: kontinuirana aktivacija leđnih mišića, koji su često oslabljeni sjedilačkim načinom života, sprječava loše držanje i poboljšava poravnanje tijela.

Ilustracija sa strane navodi glavne elemente koji čine uređaj.

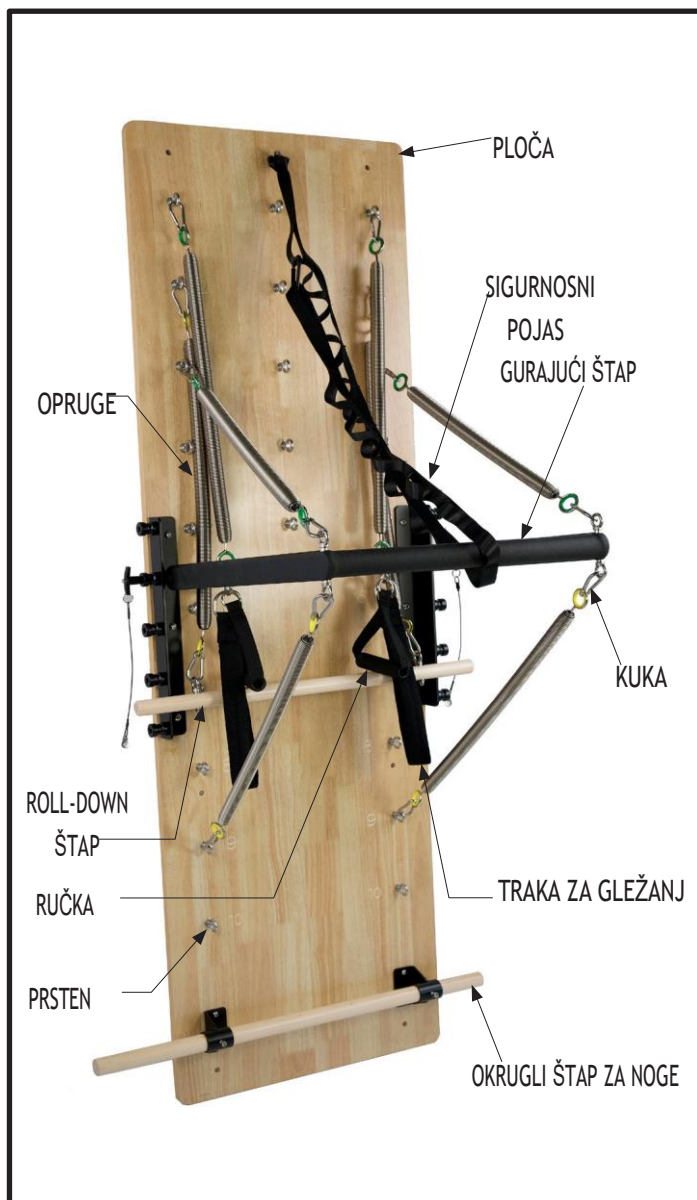

2.0

PROSTOR ZA UGRADNJU PROIZVODA

KARAKTERISTIKE OKOLIŠA:

- Mora se osigurati prikladno okruženje za postavljanje i skladištenje proizvoda:
- pokriven i dovoljno velik prostor; oko uređaja mora biti barem jedan metar slobodnog prostora,
- opremljeno odgovarajućom umjetnom i prirodnim rasvjetom,
- opremljen jednim ili više ventilacijskih prozora,
- s relativnom vlagom između 20 % i 90 %.

Proizvod se NE smije instalirati na otvorenom ili u vlažnim ili slanim okruženjima.

KARAKTERISTIKE POTPORNE POVRŠINE:

- Prikladna površina na koju ćete postaviti proizvod mora biti:
- potpuno ravna,
- dovoljna da podnese težinu proizvoda tijekom normalne upotrebe.

Proizvod se ne preporučuje postavljati na materijale koji se lako oštećuju (npr. tepisi ili parket); u protivnom je potrebno površine na kontaktnim mjestima uvijek zaštititi postavljanjem zaštitnog materijala, poput gumene folije.

SIGURNOSNI ZAHTEVI:

- Odaberite položaj za postavljanje uređaja tako da sa strane bude dovoljno prostora za korištenje za sve moguće vježbe.
- Ako se proizvod koristi u kućnom okruženju, treba ga čuvati u prostoriji sa zaključanim vratima kako mu djeca ne bi mogla pristupiti.

PRIPREMA PROSTORA ZA MONTAŽO:

- Područje treba biti bez ikakvih opasnosti (npr. oštih rubova o koje se može spotaknuti). Nakon što je uređaj sastavljen, ostavite dovoljno prostora oko nje kako bi se vježbe mogle izvoditi bez prepreka ili problema.

2.1

RASPAKIRAVANJE - SADRŽAJ KUTIJE

Pakiranje se sastoji od kartonske kutije zatvorene spajalicama i ljepljivom trakom.

Prilikom postavljanja kutije na pod, slijedite oznaku "Vrh", označenu strelicom otisnutom na kutiji. Za otvaranje kutije, prerežite traku škarama, a zatim ključima uklonite i bacite sve metalne kopče.



Podizanje i premještanje kutije koja sadrži pakirani proizvod moraju obavljati najmanje dvije osobe.

Nakon što izvadite sav materijal iz kutije, provjerite strukturu i njezine komponente na eventualna oštećenja koja su mogla nastati tijekom transporta.



Ambalaža je izrađena od recikliranog materijala; prilikom odlaganja ambalažnog materijala, molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa za obradu materijala za recikliranje.

Elementi pakiranja (kartonske kutije i vrećice) ne smiju biti u dohvatu djece, jer predstavljaju potencijalne izvore opasnosti.

Popis materijala i njihovo odlaganje:



Valoviti karton - (vanjsko pakiranje)
odlaganje papira i kartona



Stiropor - (zaštitna ambalaža)
uklanjanje plastike



Omotnice u plastiki - (hardver i pribor)
uklanjanje plastike

2.2

SASTAVLJANJE PROIZVODA

Proizvod je pakiran s osnovnim setom pribora rastavljenim radi optimizacije prostora u kutiji; za korištenje proizvoda, mora se sastaviti prema sljedećim uputama.

Nakon uklanjanja sve ambalaže, stavite ga na pod i provjerite jesu li sve prikazane komponente prisutne i nisu li oštećene tijekom transporta.

SADRŽAJ PAKIRANJA:

- 1) Laminirana drvena ploča za montažu na zid (1 komad)
- 2) Ušica za pričvršćivanje opruge (26 komada)
- 3) Sigurnosni pojas (1 komad)
- 4) Podstavljene trake za gležnjeve (2 komada)
- 5) Pjenaste ručke (2 komada)
- 6) Kratke opruge s karabinerima (2+2 komada)
- 7) Duge opruge s karabinerima (2+2 komad)
- 8) Oslon za nogu
- 9) Sklopivi štap
- 10) Prijelazni štap


SET ALATA ZA OPĆU MONTAŽU:

Za pričvršćivanje proizvoda na zid isporučuje se osam vijaka sa standardnim ekspanzijskim umetcima i alat za montažu.



OPASNOST

Obavezno je konzultirati kvalificirano osoblje za odabir specifičnih sidara i metoda pričvršćivanja na temelju vrste postojeće podloge.

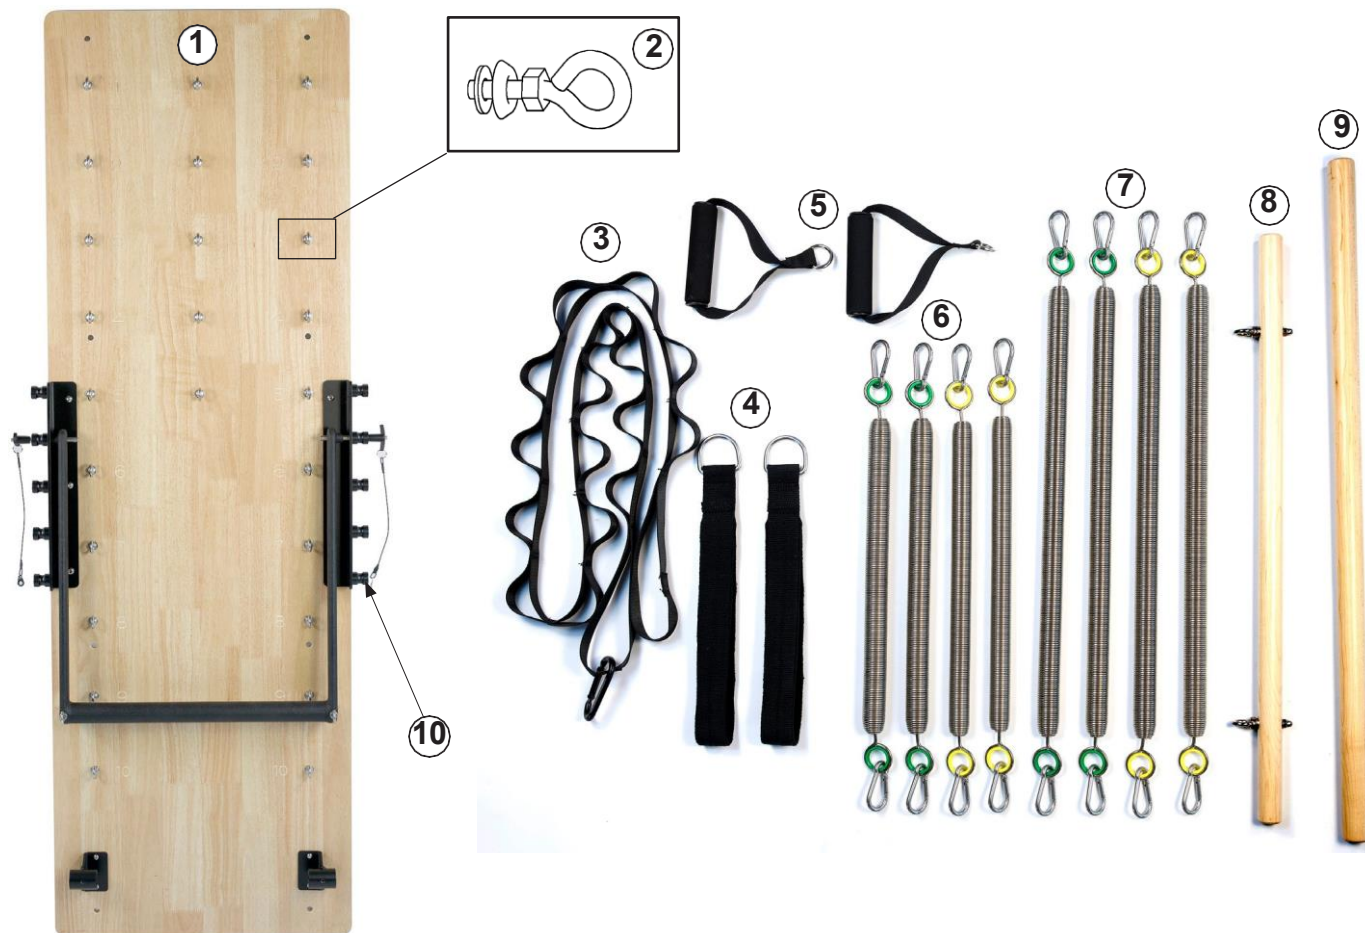

2.3

PRICVRSCIVANJE PROIZVODA NA ZID



Proizvod na nosivi zid moraju pričvrstiti najmanje dvije osobe.

- Odaberite položaj proizvoda s obzirom na bočne prostore, koji moraju biti dovoljni da omoguće njegovu upotrebu u svim načinima rada.



Provjerite je li nosivi zid, na koji namjeravate pričvrstiti uređaj, gladak, ravan i posebno dovoljno čvrst da izdrži težinu i sile koje se na njega prenose. Površina žbuke ne smije biti lomljiva niti imati pukotine. Nikada ne pričvršćujte uređaj na podloge od plinskog betona ili gips-kartona.



Obavezno je konzultirati kvalificirano osoblje kako biste odabrali prava sidra i načine pričvršćivanja na temelju vrste postojeće podloge.


Garlando S.p.a ne odgovara za bilo kakvu štetu na konstrukcijama, električnim ili vodovodnim sustavima u zidu i na nosačima, ili za ozljede korisnika nastale zbog nepravilne ugradnje proizvoda.

- Prije bušenja u zid pogodan za ugradnju proizvoda, provjerite da unutra nema vodovodnih cijevi ili električnih kabela.
- Područje oko proizvoda treba biti bez fiksnih prepreka u koje bi se moglo udariti tijekom vježbanja, poput oštih, tvrdih predmeta.
- Pod ispod proizvoda mora biti potpuno bez ikakvih predmeta.
- Zid iznad proizvoda mora biti potpuno slobodan od predmeta kao što su slike, police, namještaj, zidne lampe itd.


Drvena ploča je opremljena unaprijed sastavljenim opružnim ušicama za montažu i blister šipkom.

Za pričvršćivanje ploče na zid potrebne su najmanje dvije osobe. Jedna ili dvije osobe trebaju podupirati ploču na zidu dok druga osoba označava osam rupa na zidu olovkom. Nakon što su označene rupe izbušene u zidu bušilicom i svrdlom, umetnite odgovarajuće tiple prema preporuci kvalificiranog osoblja, a zatim pričvrstite ploču s osam vijaka i podloški.

Raspored rupa

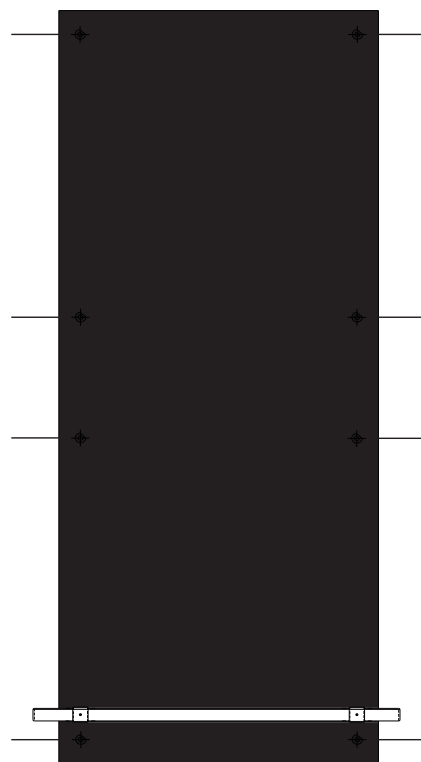

Primjer vijcima s ekspanzijskim tiplovima uključenim u komplet

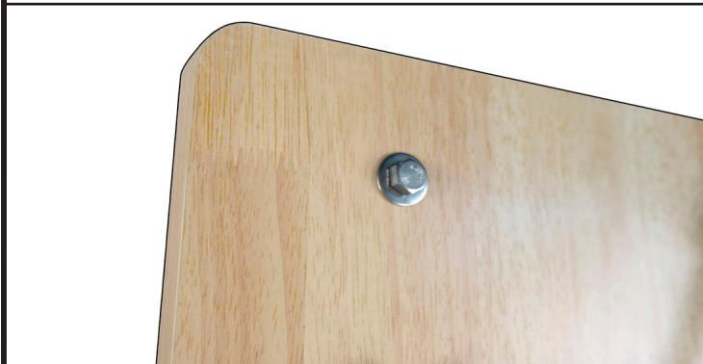


2.4

SASTAVLJANJE DODATNE OPREME

PRIČVRŠČIVANJE KARABINA NA OPRUGU:

Pričvrstite 16 karabinera **A** na krajeve 8 opruga **B**.

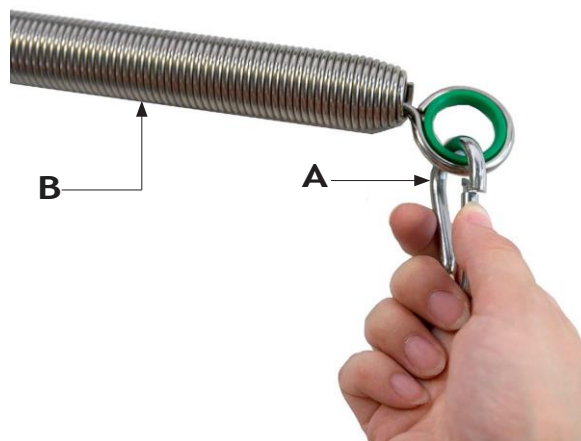

PRIKAČIVANJE PRUŽINA NA PRIBOR:

Pomoću karabinera pričvrstite jedan kraj opruge na ušicu **C** na dasci, a drugi kraj na ušice **D** na pomična

šipka, na prstenove **E** na kopčama gležnja ili na ušicu **F** na ručki za spuštanje.



VEZAVA SIGURNOSNOG POJASA:

Umetnite jednu stranu sigurnosnog pojasa u gornji otvor **G** u sredini ploče, a zatim, kako biste prilagodili duljinu prema mogućnostima korisnika, umetnite kuku **H** u jedan od utora na pojasu kako biste fiksirali položaj.






PRIČVRŠĆIVANJE DOWEL FOOTBAR-A:

Umetnite podnožje tiple **I** u rupu oba nosača **J**, centrirajte ga između nosača i pričvrstite ga s dva vijka **K**.

Postavljanje zida s oprugama je sada završeno; prije upotrebe, postavite prostirku na pod ispred daske, a zatim se posavjetujte s profesionalnim osobnim trenerom pilatesa za upute o vježbanju.



Prije svake vježbe provjerite jesu li ušice za osiguravanje u dobrom stanju i sigurno pričvršćene; jesu li svi karabineri u dobrom stanju i sigurno pričvršćeni.

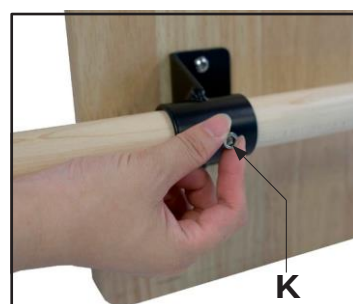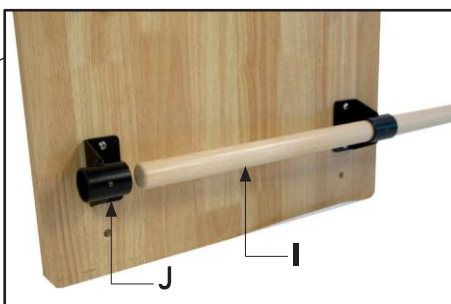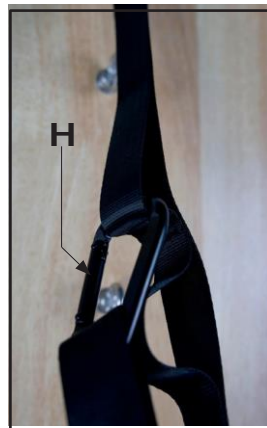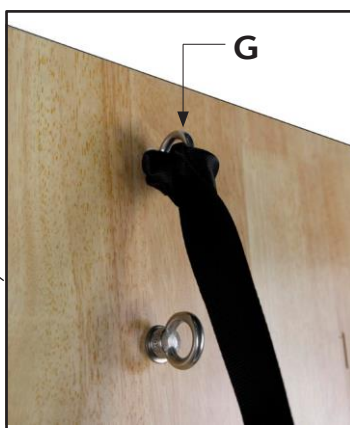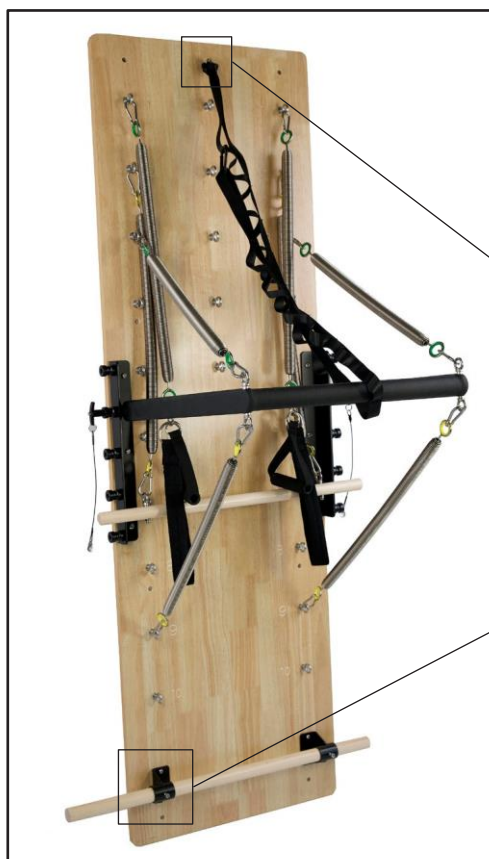

Za upoznavanje s načinom korištenja uređaja i sigurnosnim aspektima preporuča se konzultirati instruktora pilatesa u fitness centru ili personalnog trenera, ako se uređaj koristi privatno.

Zid s oprugama je inovativni Pilates uređaj koja omogućuje kontrolirani rad na trbušnoj stijenci, potičući duboku snagu i fleksibilnost.

U usporedbi s drugim velikim Pilates spravama, omogućuje i dinamične vježbe u ležećem i stojećem položaju, potpuno sigurno.

Stolica Wunda pomaže u održavanju pravilnijeg i zdravijeg držanja osjetljivih područja poput vratne i lumbalne kralježnice.

Ovaj svestrani komad uređaja izrađen je od masivnog javorovog drva s podstavljenom platformom i potporama za udobnost tijekom korištenja.

Prije početka korištenja uređaja, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom kako bi provjerio vaše fizičko stanje i procijenio sve posebne mjere opreza koje proizlaze iz obavljanja ove tjelesne aktivnosti.

Sigurna upotreba Spring Walla je ključna. Molimo vas da slijedite ove upute:

Ispravno pozicioniranje:

Pazite da je uređaj postavljen na stabilnu, neklizajuću površinu. Provjerite opruge: opruge su stalno zategnute kako bi vaši mišići cijelo vrijeme bili napeti.

Upravljanje pokretima:

Izbjegavajte nagle pokrete i uvijek održavajte kontrolu tijekom vježbi. Prijelaz s jednog pokreta na drugi je postupan: koristite fluidne pokrete pri prelasku s jedne vježbe na drugu.

Slušajte svoje tijelo:

Odmah prestanite ako osjetite bol ili nelagodu.

Kako organizirati svoje treninge: Za najbolje rezultate, bitno je stvoriti uravnoteženu rutinu. Evo nekoliko savjeta:

Grijanje: prije nego što počnete vježbati, trebate opustiti mišiće i zagrijati tijelo, a istovremeno aktivirati cirkulaciju krvi i disanje.

Vježba: izmjenjujte vježbe ekstenzije, lateralne fleksije i rotacije kako biste aktivirali sve mišićne skupine.

Konačno izdanje: nakon što završite s treningom, napravite nekoliko minuta vježbi istezanja i opuštanja mišića kako biste poboljšali pokretljivost.



OPASNOST

- NE koristite zapaljive ili štetne tvari za čišćenje površina. Ne koristite otapala za čišćenje madraca; koristite samo neutralne proizvode na bazi sapuna i meku, vlažnu krpu.
- NE perite drvene dijelove mlazom vode.
- NE nosite remene, prstenje, narukvice ili satove tijekom radova održavanja jer mogu oštetiti presvlake.

Nakon svakog treninga, temeljito očistite opremu vlažnom krpom od mikrovlakana, usredotočujući se na dijelove koji su u izravnom kontaktu s korisnikom (ručke, presvlake i drvene površine).

Ova je praksa ključna kod zajedničke upotrebe kako bi se osiguralo da svaki korisnik ima čisti uređaj i kako bi se navlaka za prostirku zaštitila od starenja i mrlja.

Higijena uređaja za pilates ključna je za sprječavanje zdravstvenih rizika, osiguranje učinkovitog vježbanja, osiguravanje maksimalnog vijeka trajanja uređaja te pružanje zdravog i ugodnog okruženja za korisnike.

5.0**RAZGRADNJA - ZBRINJAVANJE**

Ovaj proizvod se NE SMIJE odlagati kao kućni otpad, već se mora odlagati odvojeno (u zemljama Europske unije) predajom u odgovarajuća sabirna središta za odlaganje i recikliranje takvih proizvoda.

Garlando S.p.A promiče poštovanje prirode i ljudskog zdravlja i izvan Europske unije te se nada da će se poštivati lokalni propisi o odlaganju i recikliranju, koristeći, gdje je to moguće, odvojeno prikupljanje električne i elektroničke opreme i mnogih komponenti (poput željeza, bakra, plastike itd.) koje se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.

6.0**NARUCIVANJE REZERVNIH DIJELOVA**

Za narudžbu rezervnih dijelova pogledajte crteže i popis rezervnih dijelova na sljedećoj stranici.

Narudžba rezervnih dijelova mora sadržavati sljedeće podatke

1. Marka i model proizvoda – pogledajte natpisnu pločicu proizvoda
2. Naziv dijela koji treba zamijeniti
3. Potrebna količina
4. Adresa i podaci o dostavi.

Zahtjeve za rezervne dijelove treba poslati pismeno, faksom ili e-poštom na dolje navedene kontakt podatke:

tel: +385 (0)1 55 86 324
e-mail: servis@enimsport.hr

Ovaj katalog može sadržavati manje razlike u odnosu na proizvod koji imate; sva ažuriranja koja je proizvođač uveo od tada mogu nedostajati. Ako imate bilo kakvih problema s razumijevanjem crteža i opisa, obratite se Centru za tehničku pomoć na: +385 (0)1 55 86 324.

TRAJANJE JAMSTVA, UVJETI NJEGOVOG VAŽENJA I GUBITAK PRAVA

GARLANDO SPA jamči prikladnost proizvoda za upotrebu za koju je posebno dizajniran i formuliran, odnosno za sportsku upotrebu.

Ovo jamstvo pokriva besplatnu zamjenu ili popravak svih komponenti opreme za koje se utvrdi da su neispravne zbog proizvodnih nedostataka, za razdoblje propisano zakonom ili za dulje razdoblje ako je ugovorno dogovoreno.

Ovo jamstvo odnosi se i vrijedi za proizvod GARLANDO SPA koji je kupac kupio u Italiji isključivo od ovlaštenog prodavača i ne utječe na prava kupca prema talijanskom zakonodavstvu i odredbama europskih direktiva.

Kupac mora dostaviti dokaz, putem dokumenta koji je izdao ovlašteni prodavač (npr. račun ili faktura), o datumu isporuke proizvoda, imenu ovlaštenog prodavača i identifikacijskim podacima proizvoda. Stoga, radi valjanosti jamstva, gore navedena dokumentacija mora se propisno čuvati zajedno s ovim jamstvom.

Kupac mora pažljivo pregledati proizvod prilikom isporuke. Sve pritužbe moraju biti pismeno navedene na otpremnici, s detaljnim opisom nalaza. U suprotnom, preuzimanje robe smatra se zakonski priznatim bezuvjetnim prihvaćanjem proizvoda.

Kupac mora prijaviti sve nedostatke u roku od dva mjeseca od njihovog otkrivanja, pod kaznom gubitka jamstva.

Nakon šest mjeseci od instalacije, naplatit će se "naknada za poziv" za sve tehničke radove obavljene na proizvodu, uključujući i one pod jamstvom. Troškovi rada i putovanja naplaćivat će se za radove pod jamstvom, počevši od druge godine životnog vijeka proizvoda. GARLANDO SPA će kupcu pružiti procjenu tih troškova i, u svakom slučaju, odgovarajuću telefonsku ili online podršku.

U slučaju nekorištenja zbog nedostatka proizvoda, kupac nema pravo na raskid ugovora ili naknadu za bilo kakvu nastalu štetu (izgubljenu dobit i/ili posljedičnu štetu). Kupac će imati pravo samo na jamstveni rad.

Zamjenski dijelovi na proizvodu pod jamstvom neće produžiti njegov vijek trajanja i bit će zajamčeni 12 mjeseci ako ih ugradi ovlašteno osoblje tvrtke GARLANDO SPA. Troškove prijevoza, putovanja i rada za zamjenu rezervnih dijelova u jamstvenom roku snosi kupac.

Kupac je odgovoran za obuku osoblja o pravilnoj upotrebi opreme; ove informacije moraju biti prenesene svim korisnicima.

IZUZETKE OD JAMSTVA

Jamstvo je izričito isključeno u slučajevima:

- nepoštivanje uputa, indikacija i upozorenja namijenjenih osiguravanju ispravne ugradnje/montaže i pravilnog rada proizvoda;
- nepažnja i/ili nemar u korištenju i održavanju proizvoda;
- nepravilna upotreba proizvoda;
- neovlaštena modifikacija proizvoda;
- korištenje proizvoda u svrhe koje nisu one za koje je proizvod posebno dizajniran/namijenjen;
- oštećenja nastala tijekom prijevoza ili otpreme proizvoda;
- šteta uzrokovana kvarovima u električnoj distribucijskoj mreži: preopterećenja, prenaponi, uključujući udare groma;
- popravci koje izvrše servisni centri koje nije ovlastila tvrtka GARLANDO SPA;
- popravak proizvoda od strane samog korisnika, osim ako popravak/zamjenu dijela nije odobrila tvrtka GARLANDO SPA;
- neusklađenosti koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu pripisati radnjama ili propustima proizvođača;

Pravila za pravilnu ugradnju/montažu, korištenje i održavanje proizvoda navedena su u uputama za uporabu koje su priložene ovom jamstvu i čine njegov sastavni dio.

Razumije se da habanje i oštećenja nastala normalnom upotrebom proizvoda i njegovih komponenti ni na koji način ne mogu predstavljati nedostatak u sukladnosti te stoga nisu pokriveni ovim jamstvom.

- Što se tiče proizvoda TRAKA ZA TRČANJE, navodi se da normalno habanje uglavnom utječe na sljedeće komponente: valjke, površinu za trčanje, remen, ručku, remen, brtve, gume, dijelove koji se mogu ukloniti, pribor i potrošni materijal općenito.
- U vezi s proizvodom BIKIKL, ERGOMETR i ELIPTIČNI TRENAŽER, navodi se da normalno habanje uglavnom utječe na sljedeće komponente (gdje je primjenjivo): pedale i trake, oslonce za noge, ručke, sjedalo, pogonske remene, brtve, tipke, odvojive dijelove, dodatke i potrošni materijal općenito.

Jamstvo NE pokriva intervencije vezane uz ugradnju proizvoda i spajanje na električne sustave.

NAMJENA I NEISPRAVNA UPORABA PROIZVODA

Budući da je ovaj proizvod prikladan isključivo za sportsku upotrebu, GARLANDO SPA dopušta njegovu upotrebu samo nakon dobivanja liječničke potvrde o prikladnosti od liječnika.

GARLANDO SPA odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti izravno ili neizravno uzrokovana ljudima, kućnim ljubimcima ili imovini zbog nepoštivanja svih uputa, naputaka i upozorenja navedenih u uputama za uporabu.

Ovime izjavljujemo da proizvod apsolutno nije prikladan za terapijsku i/ili rehabilitacijsku upotrebu te da se bilo kakve ozljede ili bolesti povezane s takvom nepravilnom upotrebom ne mogu pripisati proizvođaču.

GARLANDO SPA zadržava pravo na promjene dizajna proizvoda.

ŠTETA KOJU JE PROUZROKOVALO OSOBLJE CENTRA ZA TEHNIČKU POMOĆ

GARLANDO SPA neće biti odgovoran za štetu nanесenu osobama, kućnim ljubimcima ili imovini od strane Centra za tehničku pomoć tijekom popravka proizvoda i/ili zamjene proizvoda ili bilo koje njegove komponente. Kupac se stoga slaže da će sve zahtjeve za odštetu uputiti izravno Centru za tehničku pomoć i odriče se bilo kakvog prava na podnošenje tužbe i/ili zahtjeva protiv GARLANDO SPA.

KRAJ JAMSTVENOG ROKA

Po isteku roka propisanog zakonom ili, ako su određeni, povoljnijim ugovornim uvjetima, proizvod više neće biti pod garancijom, a svaka popravka i/ili zamjena komponenti bit će u potpunosti na trošak kupca.



KORIŠTENJE UREĐAJA BEZ DOZVOLE I NADZORA OVLAŠTENOG OSOBLJA JE ZABRANJENO.

Prije upotrebe pažljivo slijedite upute instruktora.

Prije upotrebe ovog uređaja posavjetujte se s liječnikom.

Ako osjetite slabost ili fizičku bol, odmah prekinite vježbanje.

Strogo je zabranjeno drugim osobama da stoje u blizini ili se naslanjaju na uređaj tijekom upotrebe.

Korisnik, odjeća i dodaci ne smiju doći u kontakt s pokretnim dijelovima.

Koristite uređaj samo za njezinu namjenu. Ne mijenjajte nijedan dio uređaja.

Prije upotrebe pregledajte uređaj. Ne koristite ako postoje vidljiva oštećenja ili ako ne radi ispravno.

**Ne pokušavajte popravljati uređaja ako ne radi ispravno.
Kvar prijavite ovlaštenom osoblju.**

TCORX
PROFESSIONAL LINE

Stranicu fotokopirajte i postavite blizu uređaja na dobro vidljivo mjesto.



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale

D1 15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorxprofessional.it

contact@toorxprofessional.it

DISTRIBUTER (HR):

ENIM SPORT d.o.o.

Ul. Vladimira Varićaka 18

HR-10 000 ZAGREB

www.enimsport.hr - info@enimsport.hr